



NC35

Hybrid ANC Headphones

USER MANUAL

English		1–17
Deutsch		18–32
Español		33–47
Français		48–62
Italiana		63–77



English

Safety Instructions

• Hearing safety:

- 1.Headphones cannot be used while charging for your safety.
- 2.DO NOT use the headphones for any other purpose while driving.
- 3.Please use with caution and stop using the headphones in dangerous situations.
- 4.Please do not listen at high volume for a long time to avoid hearing damage.
- 5.For your safety, please do not turn the volume too high while running outside to ensure you can hear sounds in your surroundings.
- 6.Clean only with a dry cloth.

• Operation Safety:

- 1.Use original or certified cables for charging, and ensure the voltage is within 6.3V. Power will be cut off, and protection mode will activate when the voltage exceeds 6.3V but within 36V. The headphones will be damaged if the voltage exceeds 36V.
- 2.Keep away from children to avoid danger from improper use.
- 3.Headphones cannot be charged or turned on in the extreme temperature.Please use headphones within the operating temperature range:32°F(0°C)–113°F(45°C)
- 4.Do not submerge the headphones in water.
- 5.Do not use corrosive cleaner/oil to clean the headphones.
- 6.Turn off Bluetooth and ANC function to save power when you do not use the headphones.
- 7.Do not modify the product without authorization.


What's in the Box




3.5mm to 6.35mm
Piano Adaptor *1



NC35 Headphone x1

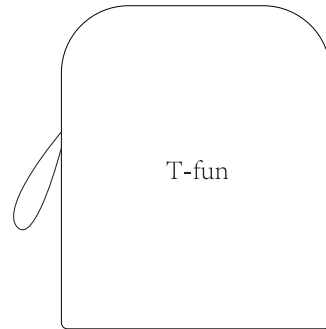

Portable Carry Case x1


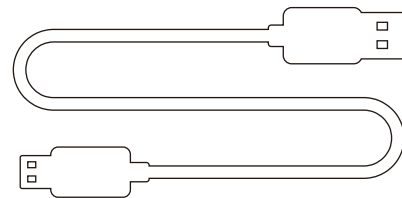


Type C Charging Cable x1



AUX Audio Cable x1

At a Glance

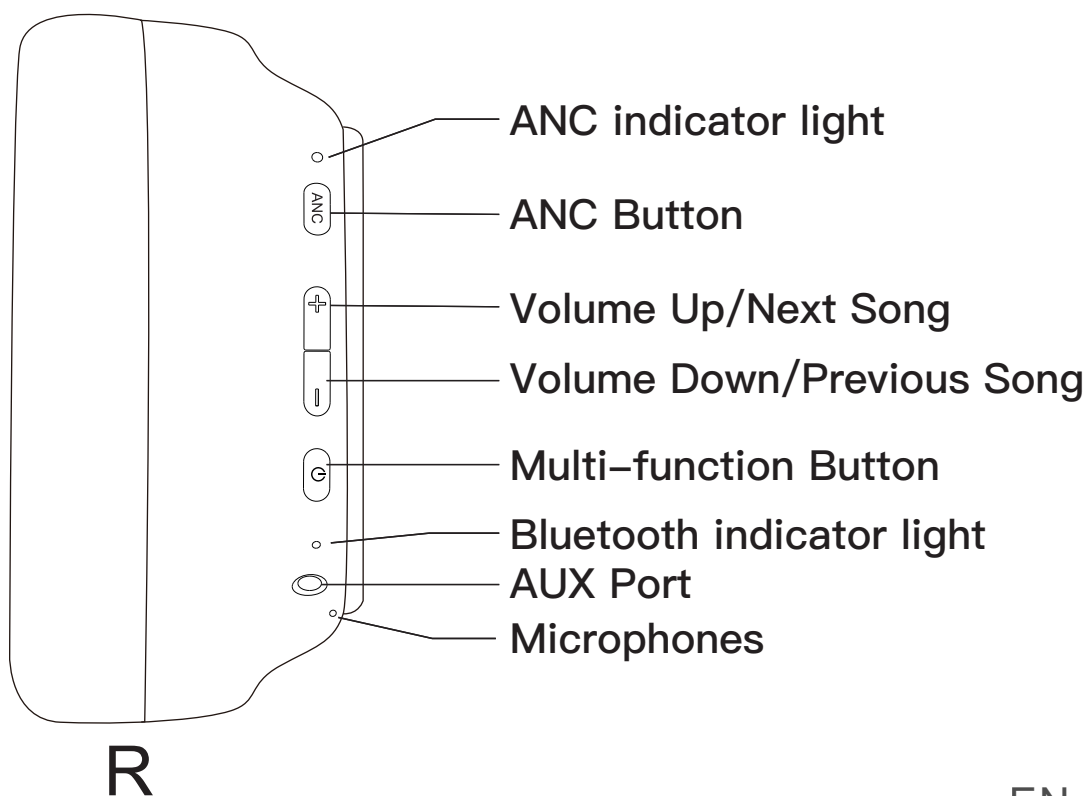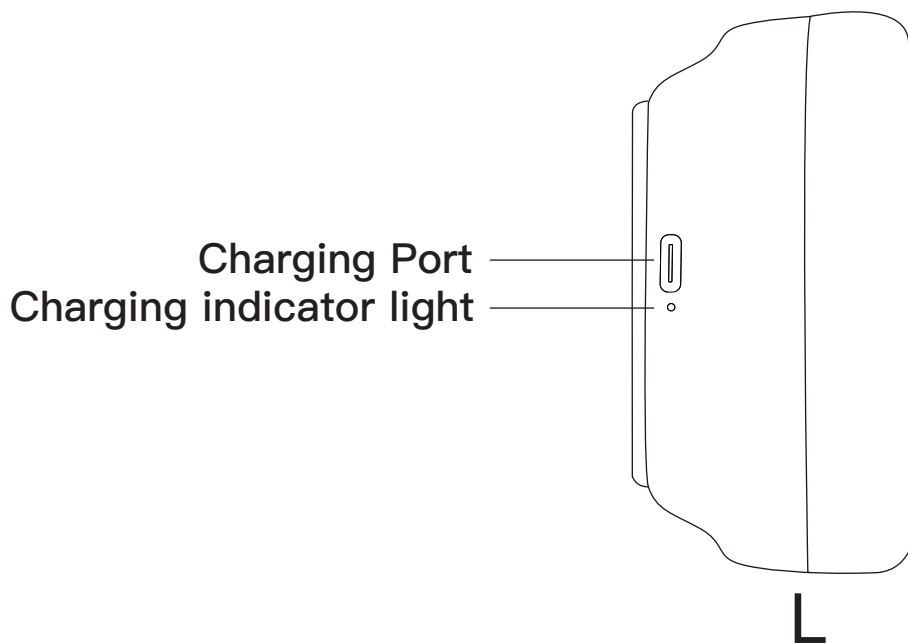

How to Use

• ANC Mode



Long press the ANC button for 2 seconds to turn on ANC when Bluetooth is on. Long press the ANC button for 3 seconds when Bluetooth is off.
(The LED indicator will be green when ANC is on, and the green light will be off when ANC is off.)

• Transparency Mode



Long press the ANC button for 2 seconds to switch between ANC mode, Transparency mode, and Normal mode.

• Spatial Audio/Low Latency Mode/Music Mode



Double press the ANC button to switch between Spatial Audio, Low Latency Game Mode, Music Mode

• Use Bluetooth Function



1. Hold the Multi-function Button for 3–5 seconds to turn the headphone Bluetooth on, then enter pairing mode. (The LED indicator light will flash quickly in blue and red.)
2. Start the Bluetooth on your mobile phone and find the headphone Bluetooth pairing name "T-fun NC35" to click it and pair. (The LED indicator light will flash slowly in blue after successful pairing.)
3. Hold the Multi-function Button for 3–5 seconds to turn the headphone Bluetooth off.
Note: If the NC35 is not paired with any devices within 5 minutes after Bluetooth is turned on, it will automatically shut down to save power.



Press to adjust the volume. Long press to skip to the next/previous song.



Press the Multi-function Button to play/pause music, or to answer/end call.



Long press the Multi-function Button to activate the voice dialing function or reject an incoming call.




Bluetooth delete Turn off the headphones first, then long press the Multi-function Button for 8 seconds. You will subsequently hear the voice prompts: "Power on", "Connected", "Disconnected", "Pairing."

Bluetooth Multipoint Connectivity


Step 1: Turn on the headphones and enable Bluetooth on your first mobile phone. Search for the "T-fun NC35" and connect to the headphones.




Step 2: Turn off the Bluetooth function on the first mobile phone (do not turn off the headphones).

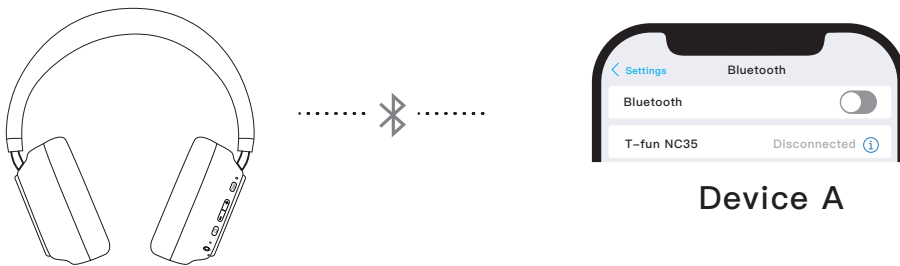

Step 3: Pair the headphones with the Second device via Bluetooth successfully

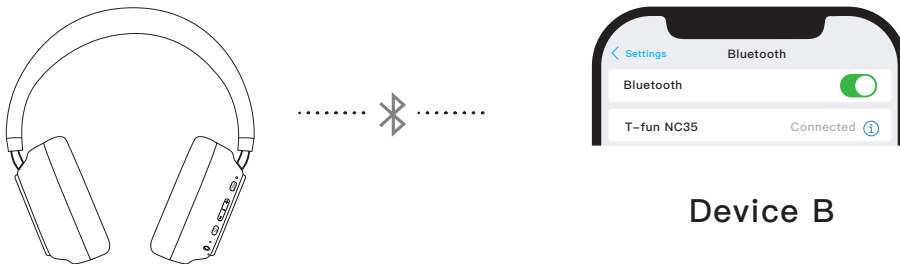

Step 4: Return to the first Bluetooth device and reconnect it with NC35 again. Now both of your devices are paired with NC35 with easy switching

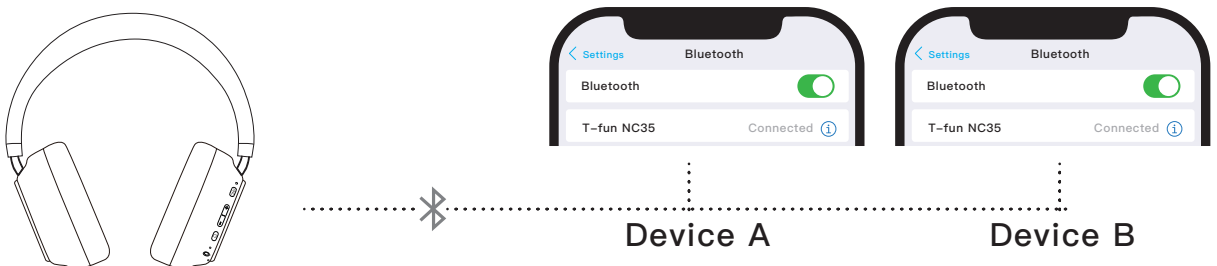

Note:

Audio playback from the first device takes priority


If you want to listen to audio from the second device, pause the audio on the first device and then press play on the second

Phone calls take priority

The headphones support AUX input for wired external audio source connections. Simply turn the headphones Bluetooth off and plug in the audio cable.

Wired Mode

Headphone support AUX input for wired external audio source connection. Simply turn headphone Bluetooth off and plug in the audio cable.

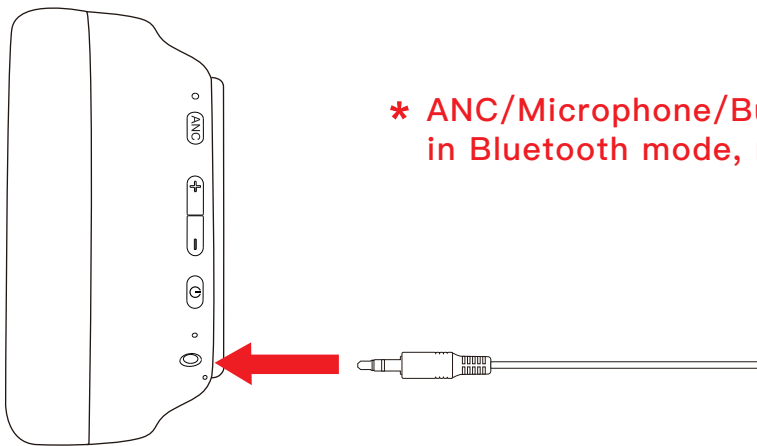

* ANC/Microphone/Buttons controls work only in Bluetooth mode, not in wired mode.

T-fun App

Download the " T-fun " app to enhance your experience.

EQ settings: There are many EQ settings you can choose from in the app to optimize your experience.

Noise cancellation: Choose an active noise cancellation mode to reduce ambient noise according to your surroundings.

- **Transport:** Targets low-end frequencies , like engine and road noise , for peaceful journeys and commutes.
- **Outdoor:** Reduces ambient sounds in cities for less distractions.
- **Indoor:** Reduces voices and mid-frequency noise from coffee shops and other inside spaces.

Transparency: Stay aware of your surroundings by allowing ambient sounds in.

Firmware update: You will be informed once a new version of firmware is detected when you connect the headphones to the app.

• **App download is optional**

You can use headphones basic functions via Bluetooth/Wired without the APP

• **Tips**

Install "English" as a second language on the phone (if your phone's language is non-English)

T-fun APP Download and Connection

Step 1: How to Download

T-fun APP can be downloaded from Apple App Store, Google Play and T-fun website



Download on the
App Store





GET IT ON
Google Play



website
T-fun.fun




Step 2: Bluetooth pairing with your phone

Bluetooth Pairing name "T-fun NC35": This allows you to connect your headphones directly without needing to download any app.

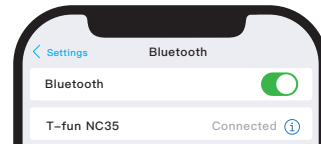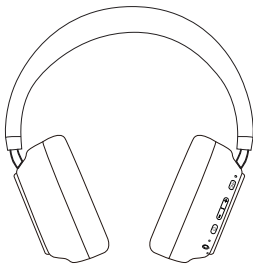


Step 3: Open the T-fun APP and pair with your APP

Bluetooth Pairing name "T-fun NC35-APP": This option is for users who prefer to use the app for enhanced features and functionality.

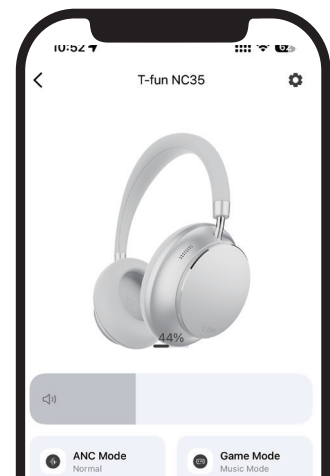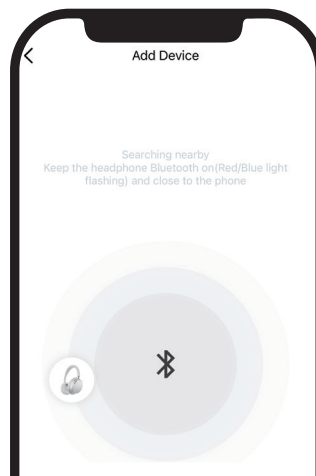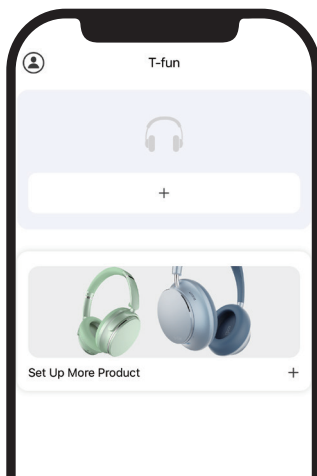


• Voice Dialing


Press the Multi-function Button twice to activate the voice dialing function(compatible with iPhone Siri and selected Android voice dialing software)

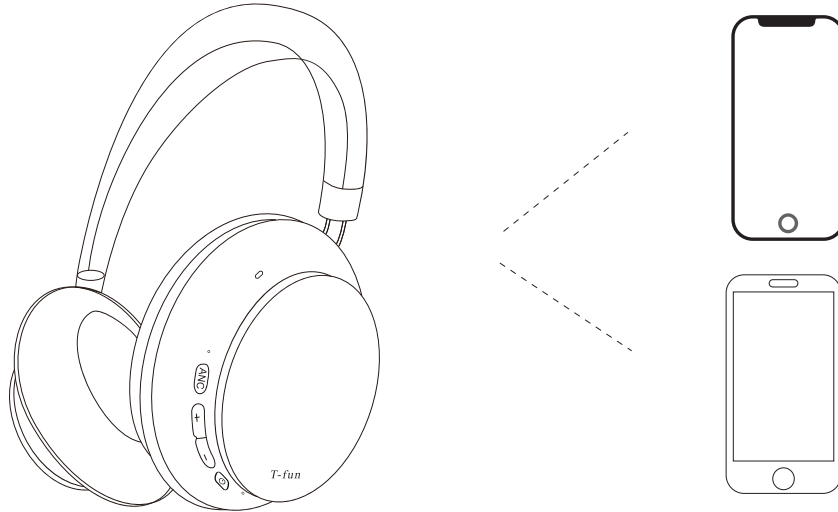

• How to Wear

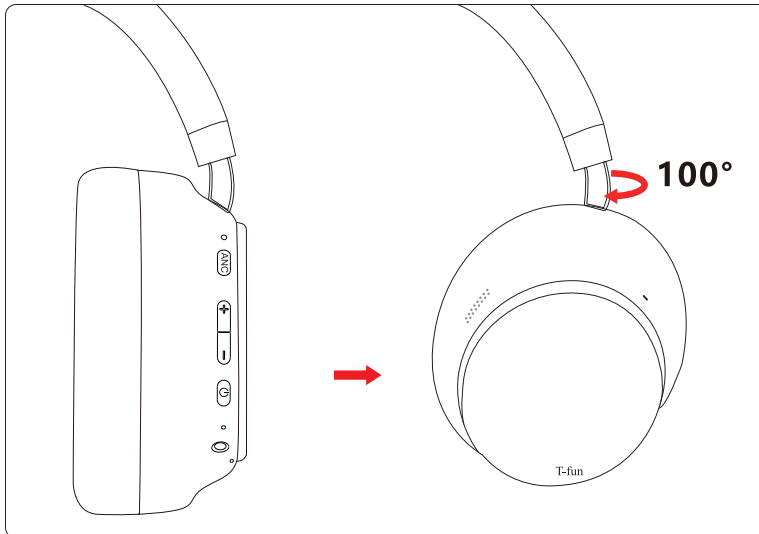

100°inward rotation

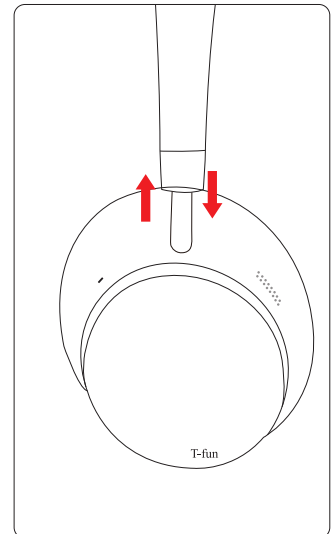

Adjustable Headband

Headphone Specifications

• LED indicator light

●●	Pairing: Blue and red lights flash alternately
●	Paired: Blue light flashes
●	Playing: Blue light slowly flashes
●	Charging: Red light turns on
●●	Full Charge: Red light turns off or Blue light turns on
●	Battery Low: Red light turns on with voice prompt
●	ANC ON: Green light turns on
●	ANC OFF: Green light turns off
●	Transparency mode: Green light turns on
●●	Bluetooth OFF: Blue and red lights turn off


* Please kindly note that the LED indicator light might be mixed to become other colors (such as pink, purple, etc.) occasionally.

Technical Specifications

- Product Name: T-fun NC35
- Battery Capacity: 700mAh
- Input: 5V/1A
- Charging time: About 2.5 hours
- Playtime: 55Hrs(60% Volume/ANC on)
- Bluetooth Version: V5.3
- Bluetooth Prohl: A2DP, AVRCP,HSP,HFP
- Bluetooth Range: 15m/50ft
- Impedance: 32 Ω
- Driver Diameter: Φ 40mm
- Frequency Range: 20–20KHz
- Operating Temperature Range: 32°F(0°C) – 113°F(45°C)
- Net Weight: 230g/0.5lb

Solutions to PC connection problems


Please make sure that the headphone is connected before starting software

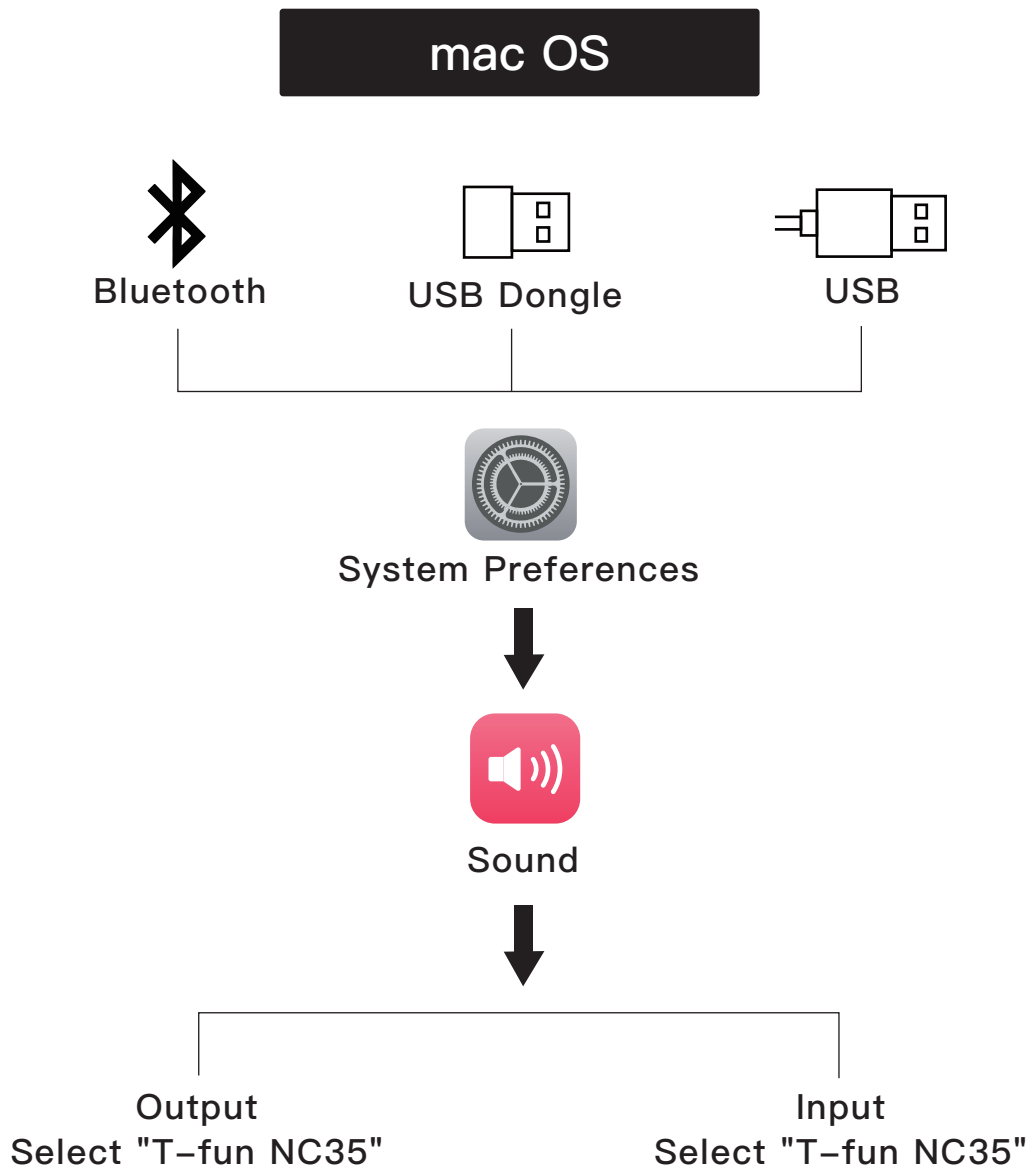


Windows



Bluetooth




USB Dongle




USB



Settings



System



Sound



Output

Select "T-fun NC35
Hands-Free AG Audio "

Input


Select "T-fun NC35
Hands-Free AG Audio "

Charging

Use the included Type-C charging cable to connect to headphone Charging Port. Connect the other end of charging cable to a computer USB port or USB wall charger under 6.3V voltage.

The LED indicator light will be off or a blue color will be on when full charged. For your safety, the headphones cannot be used while charging.

NOTE: Do not charge the headphones if the ambient temperature exceeds the charging range of 32°F (0°C) to 113°F (45°C).

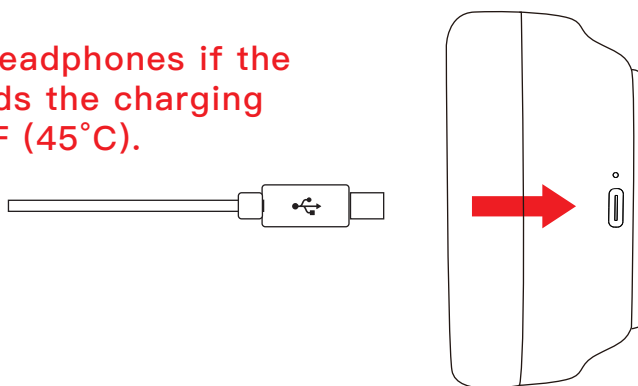

UPDATE THE HEADPHONES

Upgrade firmware when connected to T-fun app

CLEAN THE HEADPHONES

The headphones may require periodic cleaning. If the headband or other exterior surfaces need to be cleaned, gently wipe them with a slightly damp cloth.

- Use only a water-dampened cloth. Do not use cleaning products. Do not allow moisture to enter the headphones through the ports or earcups.
- Don't force any dirt or debris into the ports. Don't blow air into or vacuum the ports or the interior of the headphones

REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES

Replacement ear pads cushion can be ordered through T–fun customer service.

LIMITED WARRANTY

Your headphones are covered by a limited warranty. Visit our website at [t–fun.fun](https://t-fun.fun) for details of the limited warranty.

Symptoms	Solutions
Reset	1.Inserting included 3.5mm audio cable into headphone audio socket then removing it. Reconnect it(sometimes you need to reset several times.) 2.Go to T–fun App settings, click "Reset Settings".
Delete Bluetooth	1.Turn off the NC35 headphones first, then long press the "Multi–function" button for 8 seconds, you will hear "Power on", "Connected", "Disconnected", "Pairing" voice prompts subsequently 2.Go to T–fun App settings, click "Delete Paired Bluetooth"
Bluetooth connection	On your device 1: Disable and re–enable the Bluetooth function. 2: Remove the headphones pairing name from the Bluetooth list on your device. 3: Clear the pairing list on your device. Connect again. 4: Reset the headphones by plugging and unplugging the audio cable or try to restart your phone.
Bluetooth delay	Clear the Bluetooth cache or reset the Bluetooth, restart and then you're done.Double press the Multifunction button to switch to Low latency mode
Headphones don't charge	Make sure both ends of the USB charging cable are correctly connected into the ports.Try a different USB cable and connect to wall charger If your headphones has been exposed to high or low temperatures, wait for it to return to room temperature and then retry charging.
Can't turn off ANC	Please pay attention to the ANC function, you need to turn on/off separately via ANC button. Long Press ANC to turn off green light, then long press(more than 3 seconds) multi–function button to turn off blue light(Bluetooth). Recommend to turn off the ANC when not in use to avoid unnecessary power consumption

Headphones' volume is very low	After pairing successfully, on the Bluetooth menu of your device, tap the icon on the right of your device name and make sure the "Sync volume with phone" is on. iOS will synchronize volume automatically, but Android needs to turn on manually.
Poor audio quality on Windows	There are "Headset" and "Headphone" modes you can toggle by changing your output device. Selecting "Headphone Mode" will drastically improve the audio quality "Headset Mode" is designed for highly compressed VOIP call. That's not the fault of headphone, just the limitation of that protocol
No Sound	1.If the headphones have been exposed to high or low temperatures, let the headphones return to room temperature. 2.Long Press the Multi-function button to hear the connected device. 3.Make sure you are using the correct device.Press play on your mobile device to make sure audio is playing. 4.Please use another music source. 5.If two mobile devices are connected, pause your other device first. Restart your mobile device. Reset the headphones
Headphones don't connect to TV	Please check if your TV is Bluetooth enabled, you need to buy an extra Bluetooth adaptor support for TV if your TV is non Bluetooth. Below how to use adaptor: 1.Make sure the adaptor with Transmitter/TX/Launch mode, some adaptor only have Receiver/RX mode. Transmitter adaptor include AUX port and audio cable 2.Pairing steps (please use audio cable together. don't use adaptor alone) Plug adaptor into USB port to supply power, Insert the 3.5mm audio cable into audio port on the adaptor, Insert the other end of audio cable into the audio output of your TV
Battery	Please fully charged headphones can be left for several months until they are completely discharged. In order to keep the battery life better, please do not keep it charging for a long time when it's fully charged, or keep totally out of battery for a long time

FCC Caution:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:

- (1)This device may not cause harmful interference.
- (2)This device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .

ISED warning

This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device complies with RF exposure guidelines. Users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. The distance from the body to use the device is <5mm.

Le présent appareil est conforme
Après examen de ce matériel aux conformité ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité and compliance d'acquiescer les informations correspondantes. La distance minimale du corps à utiliser le dispositif est de 5mm.

FCC ID : 2BD8E-NC35

IC : 32137-NC35



The essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directive requirements are met. The complete declaration of conformity can be found at: www.t-fun.fun



RoHS





Deutsch

Sicherheitshinweise

• Gehörschutz:

1. die Kopfhörer können zu Ihrer Sicherheit nicht während des Ladevorgangs verwendet werden.
2. verwenden Sie die Kopfhörer NICHT für andere Zwecke während der Fahrt.
3. verwenden Sie die Kopfhörer mit Vorsicht und unterbrechen Sie die Verwendung in gefährlichen Situationen.
4. bitte hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.
- 5) Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Lautstärke nicht zu hoch einstellen, wenn Sie draußen laufen. die Lautstärke nicht zu hoch, um sicherzustellen, dass Sie die Geräusche in Ihrer Umgebung hören können.
6. reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.

• Anwendungssicherheit:

1. Verwenden Sie originale oder geprüfte Kabel für das Laden und die Spannung innerhalb von 6,3V. Der Strom wird unterbrochen und der Schutzmodus gestartet, wenn die Spannung 6,3 V übersteigt und im Bereich von 36 V liegt. Der Kopfhörer wird zerstört, wenn die Spannung über 36 V liegt.
2. Von Kindern fernhalten, um Gefahren durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
3. Vermeiden Sie es, die Kopfhörer fallen zu lassen und unter extremen Temperaturen zu benutzen. Bitte verwenden Sie Kopfhörer innerhalb des Temperaturbereichs: 32°F (0°C) – 113°F (45°C).
4. Kopfhörer nicht ins Wasser eintauchen.
5. Keine ätzenden Reiniger/Ole zum Reinigen der Kopfhörer verwenden.
6. Schalten Sie die Bluetooth und ANC-Funktion der Kopfhörer aus, um Strom zu sparen, wenn Sie keine Kopfhörer verwenden.
7. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen am Produkt vor.


Lieferumfang der Box




3,5mm-auf-6,35mm
Klavieradapter x1



NC35 Kopfhörer x1

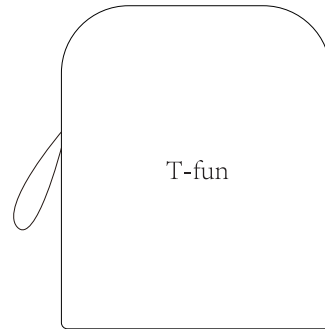

Tragbare Tragetasche x1


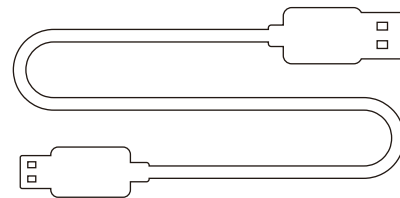


Ladekabel Typ C x1



AUX-Audiokabel x1

Auf einen Blick

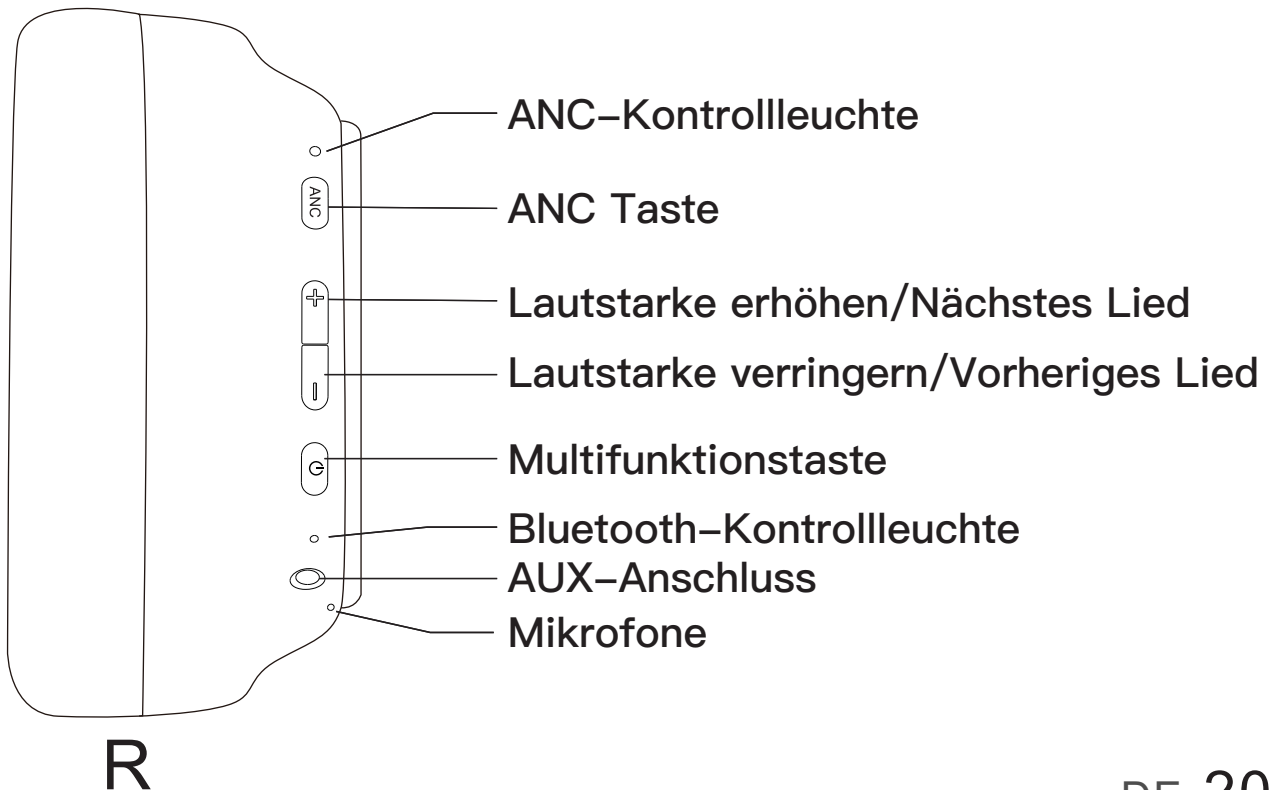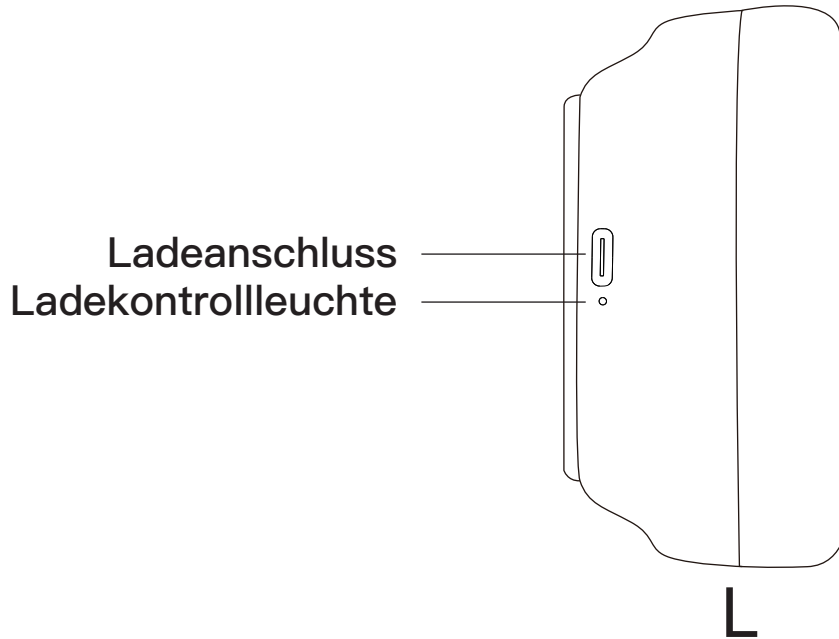

Anwendung

• ANC-Modus



Halten Sie die ANC-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um ANC einzuschalten, wenn Bluetooth eingeschaltet ist. Halten Sie die ANC-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, wenn Bluetooth ausgeschaltet ist.
(Die LED-Anzeige leuchtet grün, wenn ANC eingeschaltet ist, und das grüne Licht ist aus, wenn ANC ausgeschaltet ist.)

• Transparenzmodus



Halten Sie die ANC-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen ANC-Modus, Transparenzmodus und Normalmodus zu wechseln.

• Räumliches Audio/Niedriglatenzmodus/Musikmodus



Drücken Sie die ANC-Taste zweimal, um zwischen Räumliches Audio, Niedriglatenzmodus und Musikmodus zu wechseln.

• Bluetooth-Funktion



1. Halten Sie die Multifunktionstaste 3–5 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth Modus des Kopfhörers einzuschalten, und aktivieren Sie dann den Verbindungsmodus. (die LED-Anzeige leuchtet abwechselnd blau und rot).
2. Starten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons und suchen Sie nach dem Bluetooth Kopfhörer Verbindungsnamen "T-fun NC35", klicken Sie darauf, um die Verbindung herzustellen. (die LED-Anzeigelampe blinkt nach erfolgreicher Verbindung langsam blau).
3. Halten Sie die Multifunktionstaste 3–5 Sekunden lang gedrückt, um Kopfhörer-Bluetooth auszuschalten.
Hinweis: Wenn der NC35 innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten von Bluetooth nicht mit einem anderen Gerät gekoppelt wird, wird er automatisch heruntergefahren, um Strom zu sparen



Drücken, um die Lautstärke einzustellen. Lang drücken, um zum nächsten/vorherigen Lied zu springen.



Drücken Sie die Multifunktionstaste, um Musik abzuspielen/zu unterbrechen oder einen Anruf anzunehmen zu beenden.



Drücken Sie lange auf die Multifunktionstaste, um die Sprachwahlfunktion zu aktivieren oder einen eingehenden Anruf abzulehnen.



Bluetooth löschen Schalten Sie zuerst die Kopfhörer aus und halten Sie dann die Multifunktionstaste 8 Sekunden lang gedrückt. Anschließend hören Sie die Sprachaufforderungen: "Power on", "Connected", "Disconnected", "Pairing".

Bluetooth Multipoint Connectivity


Schritt 1: Schalten Sie die Kopfhörer ein und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem ersten Mobiltelefon. Suchen Sie nach "T-fun NC35" und stellen Sie eine Verbindung zu den Kopfhörern her.




Schritt 2: Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf dem ersten Mobiltelefon aus (schalten Sie die Kopfhörer nicht aus).



Schritt 3: Koppeln Sie die Kopfhörer erfolgreich über Bluetooth mit dem zweiten Gerät.

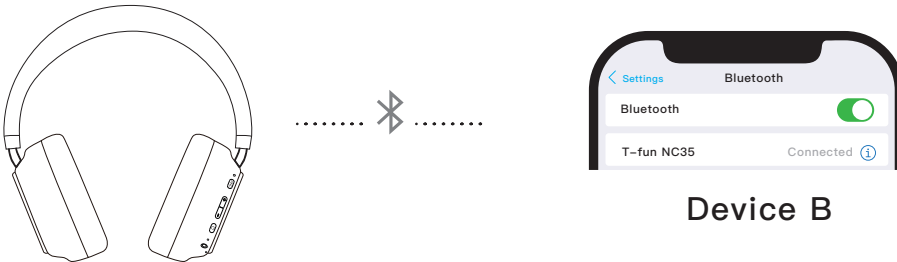

Schritt 4: Kehren Sie zum ersten Bluetooth-Gerät zurück und verbinden Sie es erneut mit NC35. Jetzt sind beide Geräte durch einfaches Umschalten mit NC35 gekoppelt.

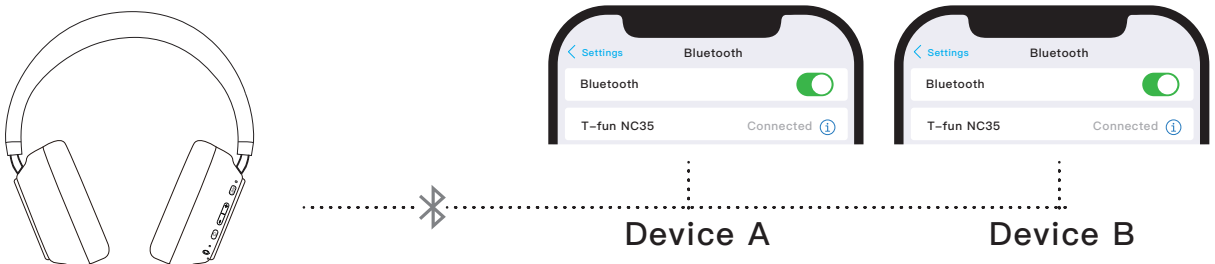

Hinweis:

Die Audiowiedergabe vom ersten Gerät hat Vorrang.


Wenn Sie Audio vom zweiten Gerät hören möchten, pausieren Sie die Audiowiedergabe auf dem ersten Gerät und drücken Sie dann auf dem zweiten Gerät die Wiedergabetaste.

Telefonanrufe haben Vorrang

Die Kopfhörer unterstützen einen AUX-Eingang für kabelgebundene Verbindungen externer Audioquellen. Schalten Sie einfach Bluetooth am Kopfhörer aus und schließen Sie das Audiokabel an.

Kabelgebundener Modus

Kopfhörer unterstützen AUX-Eingang für kabelgebundene Verbindung mit externer Audioquelle. Schalten Sie einfach Bluetooth am Kopfhörer aus und stecken Sie das Audiokabel ein.

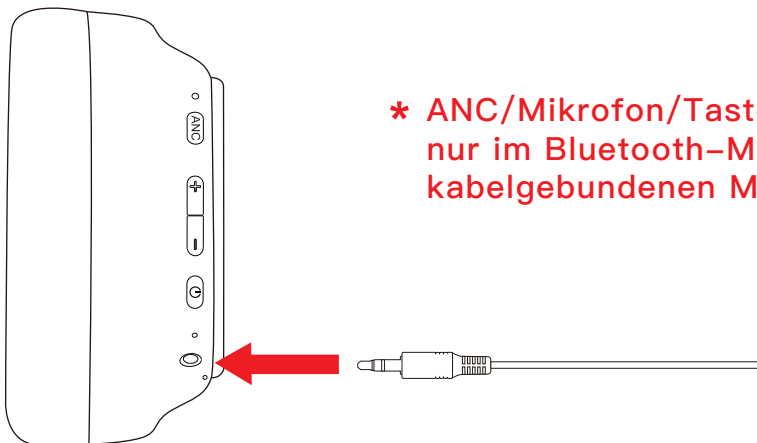

*** ANC/Mikrofon/Tasten-Steuerung funktioniert nur im Bluetooth-Modus, nicht im kabelgebundenen Modus.**

T-fun App

Laden Sie die App "T-fun" herunter, um Ihr Erlebnis zu verbessern.

EQ-Einstellungen: In der App stehen Ihnen viele EQ-Einstellungen zur Auswahl, um Ihr Erlebnis zu optimieren.

Geräuschunterdrückung: Wählen Sie einen aktiven

Geräuschunterdrückungsmodus, um Umgebungsgeräusche entsprechend Ihrer Umgebung zu reduzieren.

- **Transport:** Zielt auf niedrige Frequenzen wie Motor- und Straßengeräusche ab, für ruhige Fahrten und Pendelverkehr.
- **Außenbereich:** Reduziert Umgebungsgeräusche in Städten für weniger Ablenkungen.
- **Innenbereich:** Reduziert Stimmen und mittelfrequente Geräusche aus Cafés und anderen Innenräumen.

Transparenz: Behalten Sie Ihre Umgebung im Auge, indem Sie Umgebungsgeräusche zulassen.

Firmware-Update: Sie werden informiert, sobald eine neue Firmware-Version erkannt wird, wenn Sie die Kopfhörer mit der App verbinden.

• App-Download ist optional

Sie können die Grundfunktionen der Kopfhörer über Bluetooth/Kabel ohne die App nutzen

• Tipps

Installieren Sie "Englisch" als zweite Sprache auf dem Telefon (wenn die Sprache Ihres Telefons nicht Englisch ist)

T-fun-App herunterladen und verbinden

Schritt 1: So laden Sie die App herunter

Die T-fun-App kann im Apple App Store, bei Google Play und auf der T-fun-Website heruntergeladen werden.



Download on the
App Store





GETITON
Google Play



website
T-fun.fun




Schritt 2: Bluetooth-Kopplung mit Ihrem Telefon

Bluetooth-Kopplungsname "T-fun NC35": Damit können Sie Ihre Kopfhörer direkt verbinden, ohne eine App herunterladen zu müssen.

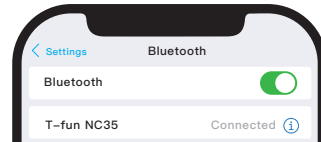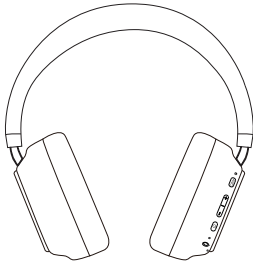


Schritt 3: Öffnen Sie die T-fun-App und koppeln Sie sie mit Ihrer App

Bluetooth-Kopplungsname "T-fun NC35-APP": Diese Option ist für Benutzer gedacht, die die App lieber für erweiterte Funktionen und Funktionalitäten verwenden möchten.

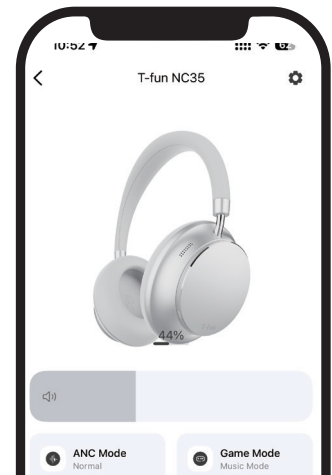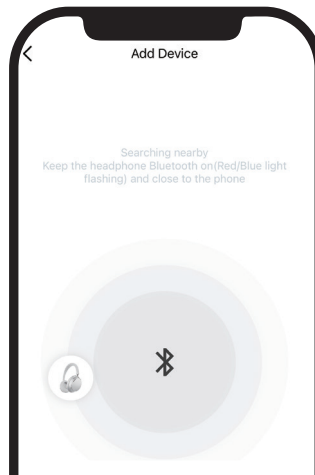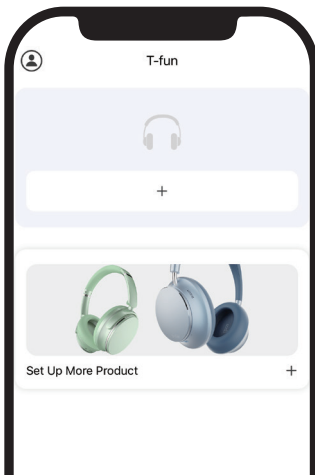


• Sprachwahl


Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal, um die Sprachwahlfunktion zu aktivieren
(kompatibel mit iPhone Siri und ausgewählter Android-Sprachwahlsoftware).

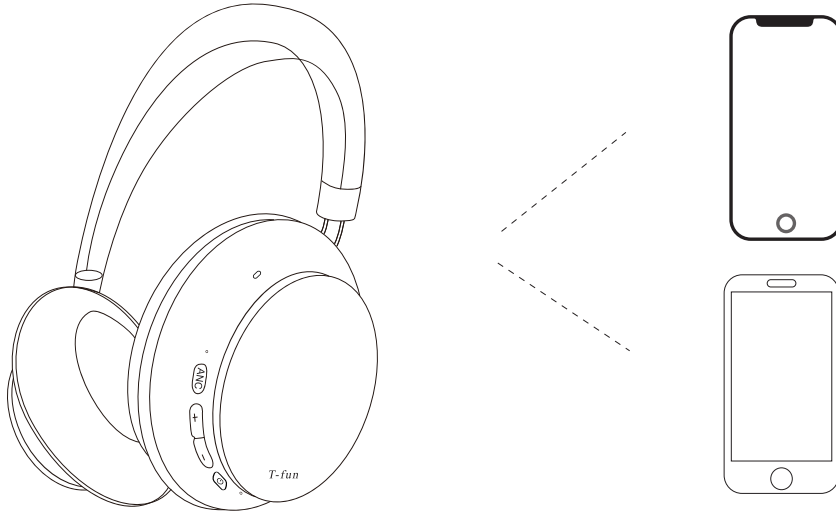

• Trageweise

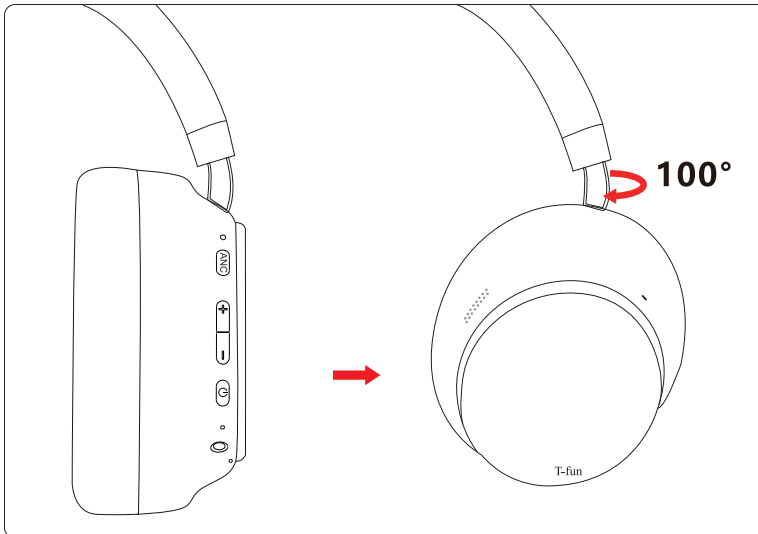

100° nach innen drehbar

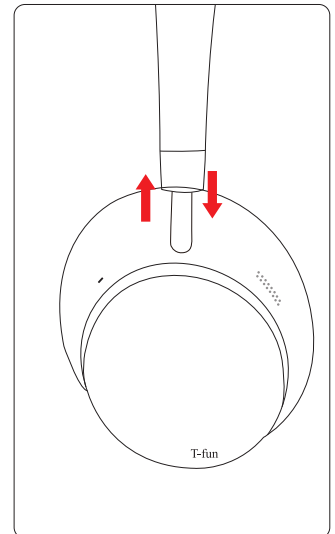

Verstellbares Kopfband

Kopfhörer-Spezifikation

• LED-Anzeigeleuchte

● ●	Verbinden: Blaue und rote Lichter blinken abwechselnd
●	Verbunden: Blaues Licht blinkt
●	Wiedergabe: Blaues Licht blinkt langsam
●	Aufaden: Rotes Licht geht an so
● ●	Volle Ladung: Rotes Licht geht aus oder blaues Licht geht an
●	Batterie schwach: Rotes Licht geht mit Sprachansagen an
●	ANC EIN: Grünes Licht geht an
●	ANC OFF: Grünes Licht geht aus
●	Bluetooth AUS: Blaue und rote Lichter gehen aus
● ●	Bluetooth OFF: Blue and red lights turn off

* Bitte beachten Sie, dass diese LED-Leuchtfarben gelegentlich zu anderen Farben (rosa, violett, etc.) kombiniert werden.


Technische Daten

- Produktname: T-fun NC35
- Akkukapazität: 700mAh
- Eingang: 5V/1A
- Ladezeit: ca. 2,5 Stunden
- Spielzeit: 55 Stunden (60 % Lautstärke/ANC ein)
- Bluetooth-Version: V5.3
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Bluetooth-Reichweite: 15 m/50 Fuß
- Impedanz: 32 Ω
- Treiberdurchmesser: $\Phi 40\text{mm}$
- Frequenzbereich: 20–20KHz
- Betriebstemperaturbereich: 32°F(0°C) – 113°F(45°C)
- Nettogewicht: 230g/0.5lb

Lösungen für PC-Verbindungsprobleme

Wenn Ihr Kopfhörer keinen Ton hat oder das Mikrofon nicht funktioniert.


Stellen Sie bitte sicher, dass der Kopfhörer angeschlossen ist, bevor Sie die Software starten.

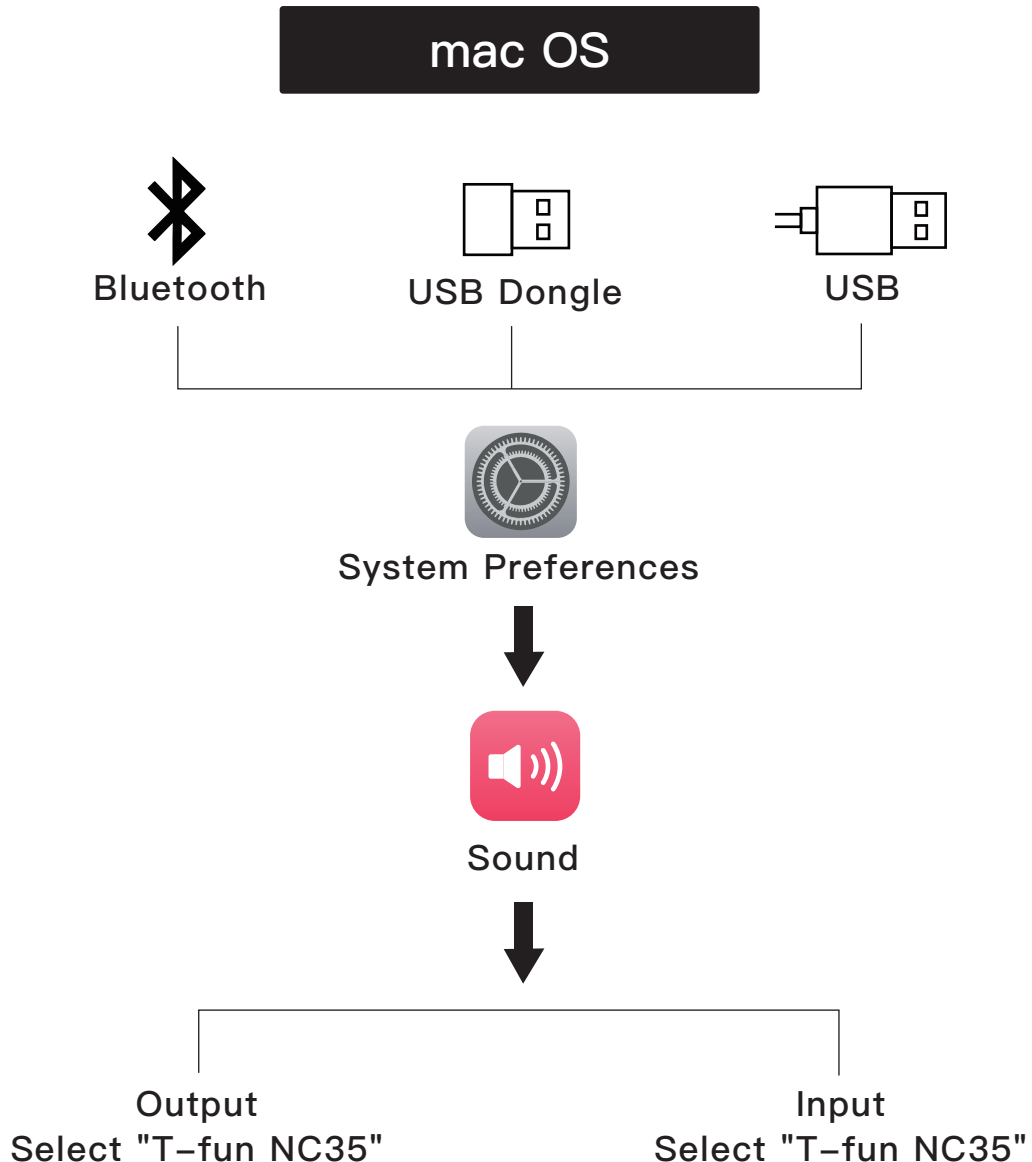


Windows



Bluetooth




USB Dongle




USB



Settings



System



Sound



Output

Select "T-fun NC35
Hands-Free AG Audio "

Input


Select "T-fun NC35
Hands-Free AG Audio "

Aufladen

Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel Typ C, um den Kopfhörer-Ladeanschluss anzuschließen. Schließen Sie das andere Ende des Ladekabels an einen USB-Anschluss eines Computers oder ein USB-Wandladegerät mit einer Spannung von 6,3 V an.

Die LED-Anzeige leuchtet nicht oder ist blau, wenn der volle Ladevorgang abgeschlossen ist. Aus Sicherheitsgründen können die Kopfhörer während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

HINWEIS: Laden Sie die Kopfhörer nicht auf, wenn die Umgebungstemperatur den Ladebereich von 0 °C bis 45 °C überschreitet.

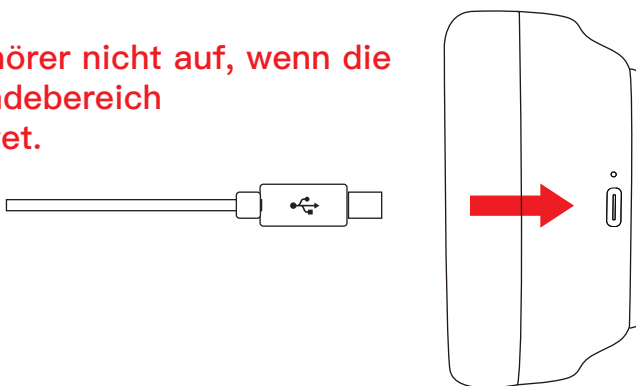

KOPFHÖRER AKTUALISIEREN

Firmware aktualisieren, wenn Verbindung zur T-fun-App besteht

KOPFHÖRER REINIGEN

Die Kopfhörer müssen möglicherweise regelmäßig gereinigt werden. Wenn der Kopfbügel oder andere Außenflächen gereinigt werden müssen, wischen Sie sie vorsichtig mit einem leicht feuchten Tuch ab.

- Verwenden Sie nur ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Lassen Sie keine Feuchtigkeit durch die Anschlüsse oder Ohrmuscheln in die Kopfhörer eindringen.
- Drücken Sie keinen Schmutz oder Ablagerungen in die Anschlüsse.

Pusten Sie keine Luft in die Anschlüsse oder das Innere der Kopfhörer und saugen Sie sie auch nicht ab.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatz-Ohrpolster können über den T-fun-Kundendienst bestellt werden.

BEGRENZTE GARANTIE

Für Ihre Kopfhörer gilt eine beschränkte Garantie. Weitere Informationen zur beschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter t-fun.fun.

Symptome	Lösungen
Zurücksetzen	1. Stecken Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel in die Kopfhörerbuchse und entfernen Sie es dann. Schließen Sie es erneut an (manchmal müssen Sie es mehrmals zurücksetzen). 2. Gehen Sie zu den T-fun-App-Einstellungen und klicken Sie auf "Einstellungen zurücksetzen".
Bluetooth löschen	1. Schalten Sie zuerst die NC35-Kopfhörer aus und drücken Sie dann 8 Sekunden lang die "Multifunktionstaste". Anschließend hören Sie die Sprachaufforderungen "Power on", "Connected", "Disconnected", "Pairing" 2. Gehen Sie zu den T-fun-App-Einstellungen und klicken Sie auf , "Gekoppeltes Bluetooth löschen".
Bluetooth-Verbindung	Auf Ihrem Gerät 1: Deaktivieren und aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion erneut. 2: Entfernen Sie den Kopfhörer-Kopplungsnamen aus der Bluetooth-Liste auf Ihrem Gerät. 3: Löschen Sie die Kopplungsliste auf Ihrem Gerät. Stellen Sie die Verbindung erneut her. 4: Setzen Sie die Kopfhörer zurück, indem Sie das Audiokabel ein- und ausstecken, oder versuchen Sie, Ihr Telefon neu zu starten.
Bluetooth-Verzögerung	1. Löschen Sie den Bluetooth-Cache oder setzen Sie Bluetooth zurück, starten Sie neu und fertig. 2. Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal, um in den Modus mit niedriger Latenz zu wechseln.
Kopfhörer werden nicht aufgeladen.	1. Stellen Sie sicher, dass beide Enden des USB-Ladekabels richtig mit den Anschlüssen verbunden sind. 2. Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Kabel und schließen Sie es an ein Wandladegerät an. 3. Wenn Ihre Kopfhörer hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt waren, warten Sie, bis sie wieder Raumtemperatur erreicht haben, und versuchen Sie dann erneut, sie aufzuladen.
ANC kann nicht ausgeschaltet werden	1. Bitte beachten Sie die ANC-Funktion, Sie müssen sie separat über die ANC-Taste ein- und ausschalten. Drücken Sie lange auf ANC, um das grüne Licht auszuschalten, und drücken Sie dann lange (mehr als 3 Sekunden) auf die Multifunktionstaste, um das blaue Licht (Bluetooth) auszuschalten. 2. Es wird empfohlen, ANC auszuschalten, wenn es nicht verwendet wird, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden

Die Lautstärke der Kopfhörer ist sehr niedrig	1. Tippen Sie nach erfolgreicher Kopplung im Bluetooth-Menü Ihres Geräts auf das Symbol rechts neben Ihrem Gerätenamen und stellen Sie sicher, dass "Lautstärke mit Telefon synchronisieren" aktiviert ist. 2. iOS synchronisiert die Lautstärke automatisch, aber Android muss manuell eingeschaltet werden.
Schlechte Audioqualität unter Windows	1. Es gibt die Modi "Headset" und "Kopfhörer", die Sie umschalten können, indem Sie Ihr Ausgabegerät ändern. 2. Durch Auswahl des "Kopfhörermodus" wird die Audioqualität erheblich verbessert. 3. Der "Headsetmodus" ist für stark komprimierte VoIP-Anrufe konzipiert. 4. Das ist nicht die Schuld der Kopfhörer, sondern nur die Einschränkung dieses Protokolls.
Kein Ton	1. Wenn die Kopfhörer hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt waren, lassen Sie sie wieder auf Zimmertemperatur abkühlen. 2. Drücken Sie die Multifunktionstaste lange, um das verbundene Gerät zu hören. 3. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Gerät verwenden. Drücken Sie auf Ihrem Mobilgerät auf "Wiedergabe", um sicherzustellen, dass Audio abgespielt wird. 4. Bitte verwenden Sie eine andere Musikquelle. 5. Wenn zwei Mobilgeräte verbunden sind, pausieren Sie zuerst Ihr anderes Gerät. Starten Sie Ihr Mobilgerät neu. Kopfhörer zurücksetzen.
Kopfhörer verbinden sich nicht mit dem Fernseher	Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Fernseher Bluetooth-fähig ist. Sie müssen einen zusätzlichen Bluetooth-Adapter für den Fernseher kaufen, wenn Ihr Fernseher kein Bluetooth hat. So verwenden Sie den Adapter: 1. Stellen Sie sicher, dass der Adapter den Sender-/TX-/Startmodus hat, einige Adapter haben nur den Empfänger-/RX-Modus. Der Senderadapter enthält einen AUX-Anschluss und ein Audiokabel. 2. Kopplungsschritte (bitte verwenden Sie das Audiokabel zusammen). Verwenden Sie den Adapter nicht allein. Stecken Sie den Adapter in den USB-Anschluss, um ihn mit Strom zu versorgen. Stecken Sie das 3,5-mm-Audiokabel in den Audioanschluss des Adapters. Stecken Sie das andere Ende des Audiokabels in den Audioausgang Ihres Fernsehers.
Batterie	Voll aufgeladene Kopfhörer können mehrere Monate lang aufbewahrt werden, bis sie vollständig entladen sind. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, laden Sie sie bitte nicht lange auf, wenn sie vollständig aufgeladen sind, und lassen Sie sie nicht lange ohne Batterie.



Español

Instrucciones de seguridad

Gehörschutz:

- 1.Los auriculares no se pueden utilizar durante la carga para su seguridad.
- 2.NO utilice los auriculares para ningún otro fin mientras conduce.
- 3.Por favor,utilice los audífonos con precaución y no los utilice en situaciones peligrosas.
- 4.Para evitar daño auditivo,no escuche a un volumen alto durante mucho tiempo.
- 5.Por su seguridad,cuando salga a correr,escuche a un volumen moderado que le permita escuchar el sonido de su entorno.
- 6.Limpiar sólo con un paño seco.

Seguridad durante la operación:

- 1.Para cargar los auriculares,use los cables originales o cables certificados de hasta 6.3V.Si se excede el voltaje de 6.3V y hasta 36V,la energía se cortará y los auriculares entrarán en modo de protección.Los auriculares se averiarán con voltajes superiores a 36V.
- 2.Mantener lejos del alcance de los niños para evitar peligros por uso inapropiado.
- 3.Evite dejar caer los auriculares.Evite utilizar los auriculares en temperaturas extremas.Rango de temperatura de funcionamiento 32°F(0°C)–113°F(45°C).
- 4.No sumerja los auriculares en el agua.
- 5.No utilice líquidos limpiadores o aceites corrosivos para limpiar los auriculares.
- 6.Cuando no utilice los auriculares,desactive las funciones de Bluetooth y Cancelación Activa de Ruido (ANC) para ahorrar energía.
- 7.No modifique el producto sin autorización.


Contenido del paquete




De 3.5 mm a 6.35mm
Adaptador para piano x1



NC35 Auriculares x1

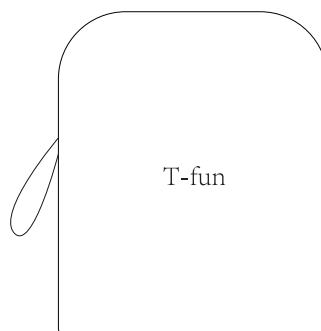

Estuche de transporte
portátil x1


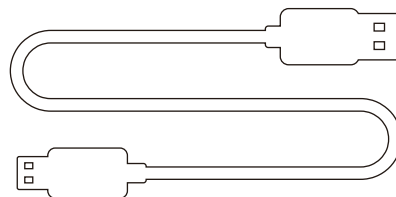


Cable da carga Type-C x1



Cable de audio x1

En un vistazo

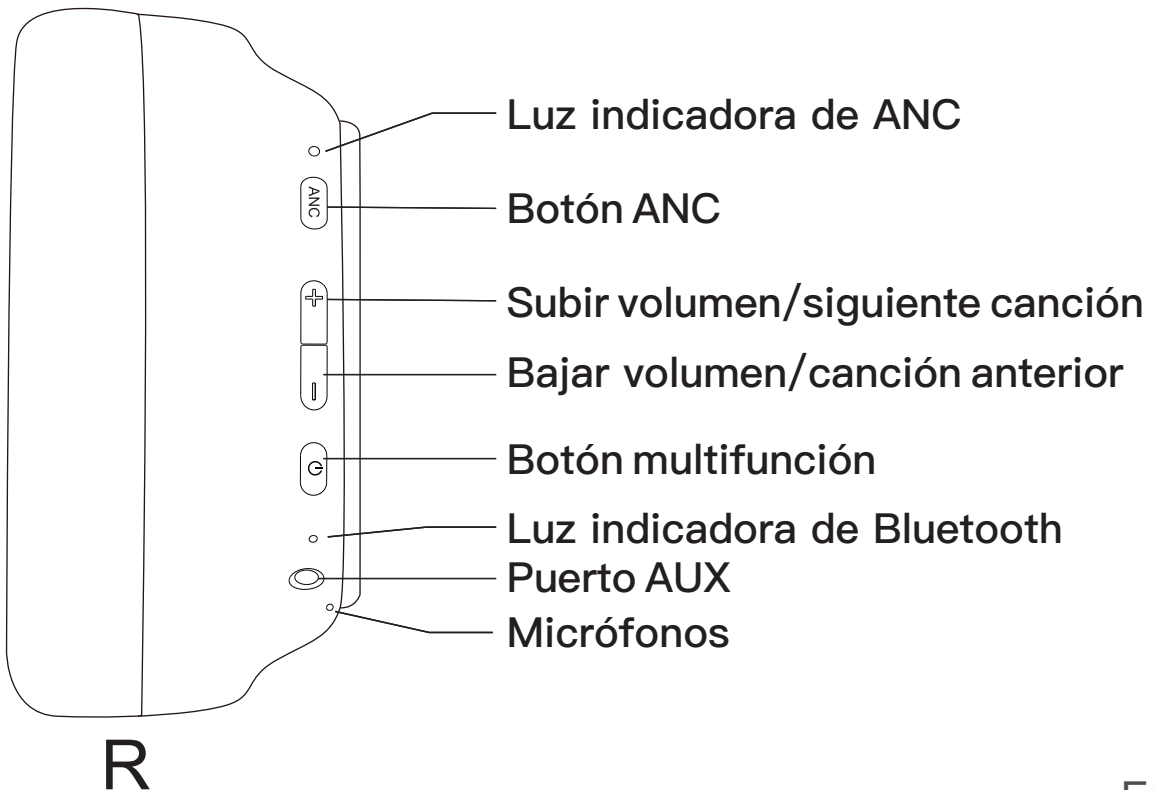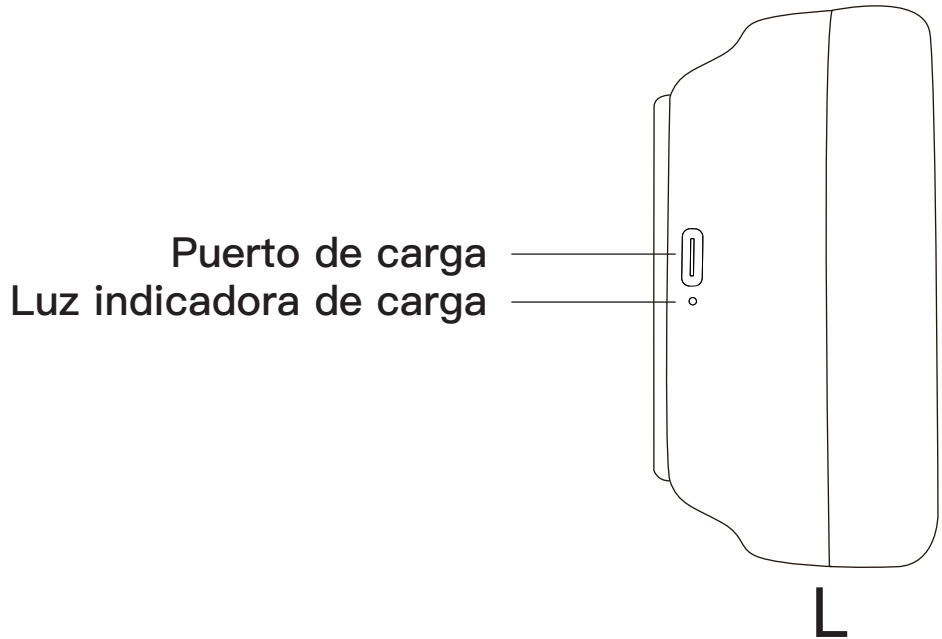

Cómo usar

• Modo ANC



Mantenga presionado el botón ANC durante 2 segundos para activar el ANC cuando el Bluetooth esté activado.
Mantenga presionado el botón ANC durante 3 segundos cuando el Bluetooth esté desactivado.
(El indicador LED estará verde cuando el ANC esté activado y la luz verde estará apagada cuando el ANC esté desactivado).

• Modo Transparencia



Mantenga presionado el botón ANC durante 2 segundos para cambiar entre el modo ANC, el modo Transparencia y el modo Normal.

• Audio Espacial/Modo de baja latencia/Modo de Música



Presione dos veces el botón ANC para cambiar entre Audio Espacial, Modo de juego de baja latencia y Modo de Música

• Utilizar la función Bluetooth



1. Para encender el Bluetooth de los auriculares, mantenga presionado el botón multifunción durante 3 a 5 segundos. Después, ingrese al modo de sincronización (la luz indicadora LED titilará rápidamente en azul y rojo).
2. Encienda el Bluetooth de su teléfono móvil y busque el nombre "T-fun NC35" para la sincronización de los auriculares con Bluetooth. Haga clic en "T-fun NC35" para sincronizar los dispositivos. Cuando ambos dispositivos estén sincronizados correctamente, la luz indicadora LED titilará lentamente en azul.
3. Para apagar el Bluetooth de los auriculares, mantenga presionado el botón multifunción durante 3 a 5 segundos.



Presiona para ajustar el volumen. Mantén presionado para pasar a la canción siguiente/anterior



Presiona el botón multifunción para reproducir/pausar música, o para responder/finalizar una llamada.



Mantenga presionado el botón multifunción para activar la función de marcación por voz o rechazar una llamada entrante.



Eliminación de Bluetooth Primero apaga los auriculares, luego mantén presionado el botón multifunción durante 8 segundos. Luego escucharás las indicaciones de voz: "Power on", "Connected", "Disconnected", "Pairing".

Conectividad Multipunto Bluetooth

Paso 1: Encienda los auriculares y habilite el Bluetooth en su primer teléfono móvil. Busque "T-fun NC35" y conéctelos a los auriculares.




Paso 2: Desactive la función Bluetooth en el primer teléfono móvil (no apague los auriculares).



Paso 3: Empareje los auriculares con el segundo dispositivo a través de Bluetooth con éxito



Paso 4: Regrese al primer dispositivo Bluetooth y vuelva a conectarlo con NC35. Ahora ambos dispositivos están emparejados con NC35 con un cambio sencillo

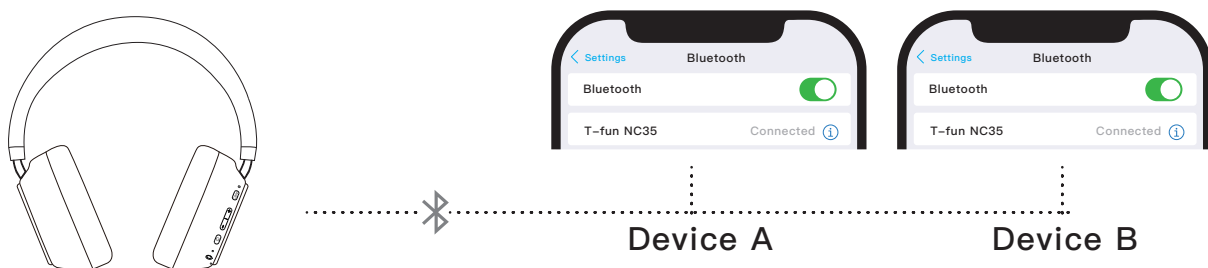

Nota:

La reproducción de audio del primer dispositivo tiene prioridad


Si desea escuchar audio del segundo dispositivo, pausar el audio en el primer dispositivo y luego presionar reproducir en el segundo

Las llamadas telefónicas tienen prioridad

Los auriculares admiten entrada AUX para conexiones de fuentes de audio externas con cable. Simplemente apague el Bluetooth de los auriculares y conecte el cable de audio.

Modo con Cable

Los auriculares admiten entrada AUX para conexión de fuente de audio externa con cable. Simplemente apague el Bluetooth de los auriculares y conecte el cable de audio

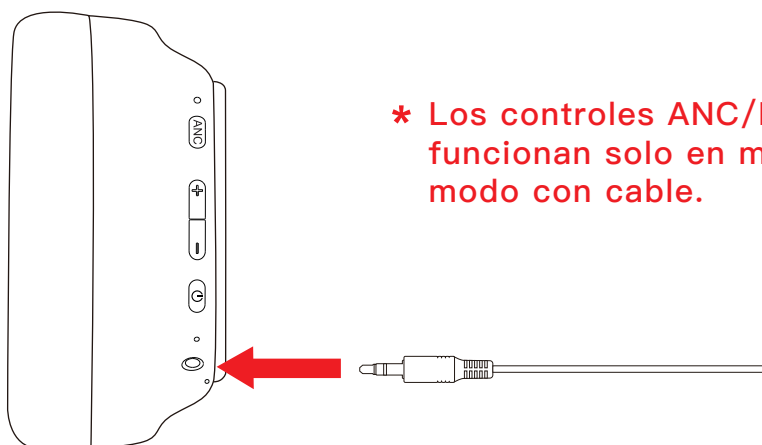

*** Los controles ANC/Micrófono/Botones funcionan solo en modo Bluetooth, no en modo con cable.**

T-fun App

Descarga la Aplicación "T-fun" para mejorar tu experiencia.

Ajustes de Ecualización: Hay muchos ajustes de ecualización que puedes elegir en la aplicación para optimizar tu experiencia.

Cancelación de ruido: Elige un modo de cancelación de ruido activa para reducir el ruido ambiental según tu entorno.

- Transporte: Se enfoca en frecuencias bajas, como el ruido del motor y de la carretera, para viajes y desplazamientos tranquilos.
- Exterior: Reduce los sonidos ambientales en las ciudades para reducir las distracciones.
- Interior: Reduce las voces y el ruido de frecuencia media de las cafeterías y otros espacios interiores.

Transparencia: Mantente al tanto de tu entorno permitiendo la entrada de sonidos ambientales.

Actualización de firmware: Se te informará una vez que se detecte una nueva versión de firmware cuando conectes los auriculares a la aplicación

• La descarga de la aplicación es opcional

Puedes usar las funciones básicas de los auriculares a través de Bluetooth o con cable sin la aplicación

• Consejos

Instala "Inglés" como segundo idioma en el teléfono (si el idioma de tu teléfono no es inglés)

Descarga y conexión de la aplicación T-fun

Paso 1: Cómo descargar

La aplicación T-fun se puede descargar desde Apple App Store, Google Play y el sitio web de T-fun



Download on the
App Store




GETIT ON
Google Play




website
T-fun.fun

Paso 2: Emparejamiento por Bluetooth con su teléfono

Nombre de emparejamiento por Bluetooth "T-fun NC35": Esto le permite conectar sus auriculares directamente sin necesidad de descargar ninguna aplicación.

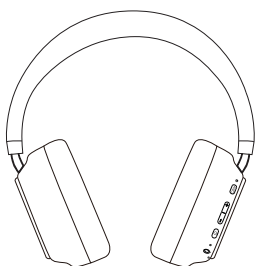




Device

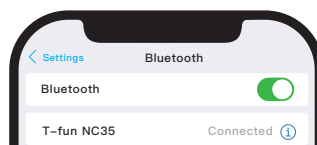

Paso 3: Abra la aplicación T-fun y emparéjela con su aplicación


Nombre de emparejamiento por Bluetooth "T-fun NC35-APP":

Esta opción es para usuarios que prefieren usar la aplicación para obtener funciones y funcionalidades mejoradas

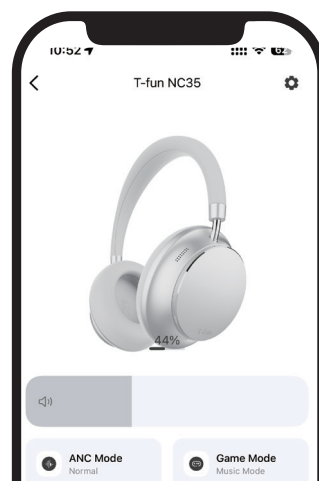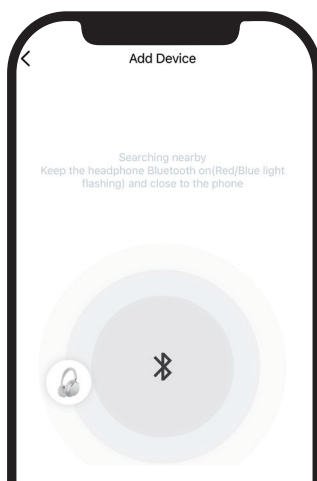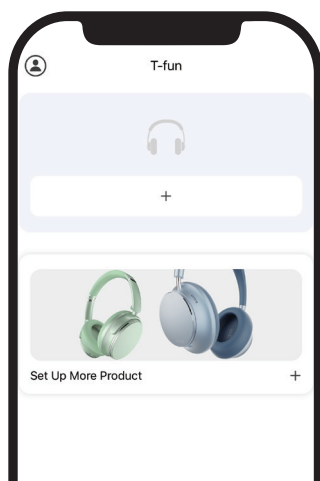


• Marcación por voz


Presione el botón multifunción dos veces para activar la función de marcación por voz
(compatible con Siri de iPhone y el software de marcación por voz de Android seleccionado)

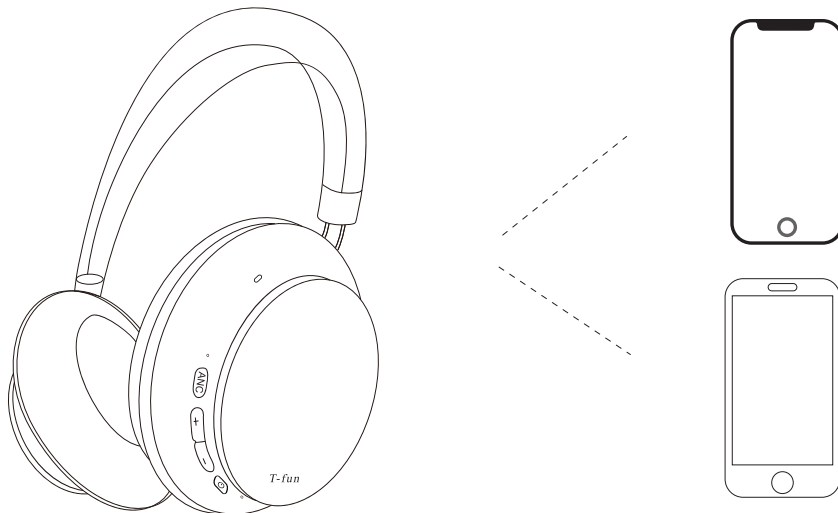

• Cómo ponérselos

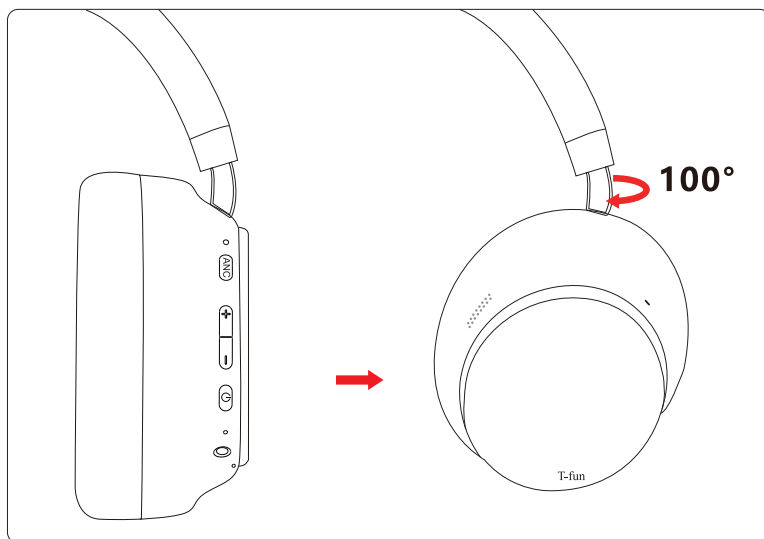

Rotación hacia adentro de 100°

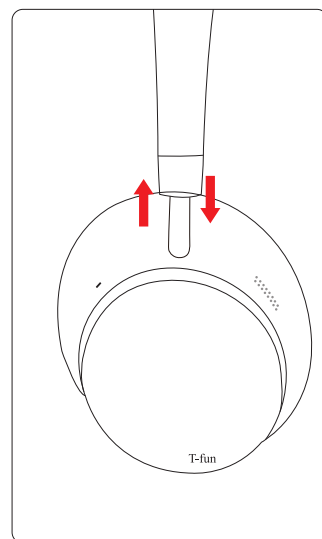

Diadema ajustable

Especificaciones de los Auriculares

• Luz indicadora LED

● ●	Sincronizando: las luces azules y rojas titilan alternativamente
●	Sincronizado: la luz azul titila
●	Sonando: la luz azul titila lentamente
●	Cargando: se enciende la luz roja
● ●	Carga completa: la luz roja se apaga o la luz azul se enciende
●	Batería baja: la luz roja se enciende junto con un mensaje de voz
●	ANC ENCENDIDO: se enciende la luz verde
●	ANC APAGADO: la luz verde se apaga
●	Bluetooth APAGADO: las luces azules y rojas se apagan
● ●	Bluetooth OFF: Blue and red lights turn off

* Por favor tenga en cuenta que, ocasionalmente, los colores de la luz indicadora LED se pueden mezclar y mostrar otro color (rosa, púrpura, etc.)


Especificaciones Técnicas

- Nombre del producto: T-fun NC35
- Capacidad de la batería: 700mAh
- Entrada: 5V/1A
- Tiempo de carga: aproximadamente 2,5 horas
- Tiempo de reproducción: 55 horas (volumen al 60 %/ANC activado)
- Versión de Bluetooth: V5.3
- Problema de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Alcance de Bluetooth: 15 m/50 pies
- Impedancia: 32 Ω
- Diámetro del controlador: $\Phi 40\text{mm}$
- Rango de frecuencia: 20–20KHz
- Rango de temperatura de funcionamiento: 32°F(0°C) – 113°F(45°C)
- Peso neto: 230g/0.5lb

Soluciones a los problemas de conexión de la PC

Si sus auriculares no tienen sonido o el micrófono no funciona


Asegúrese de que los auriculares estén conectados antes de iniciar el software

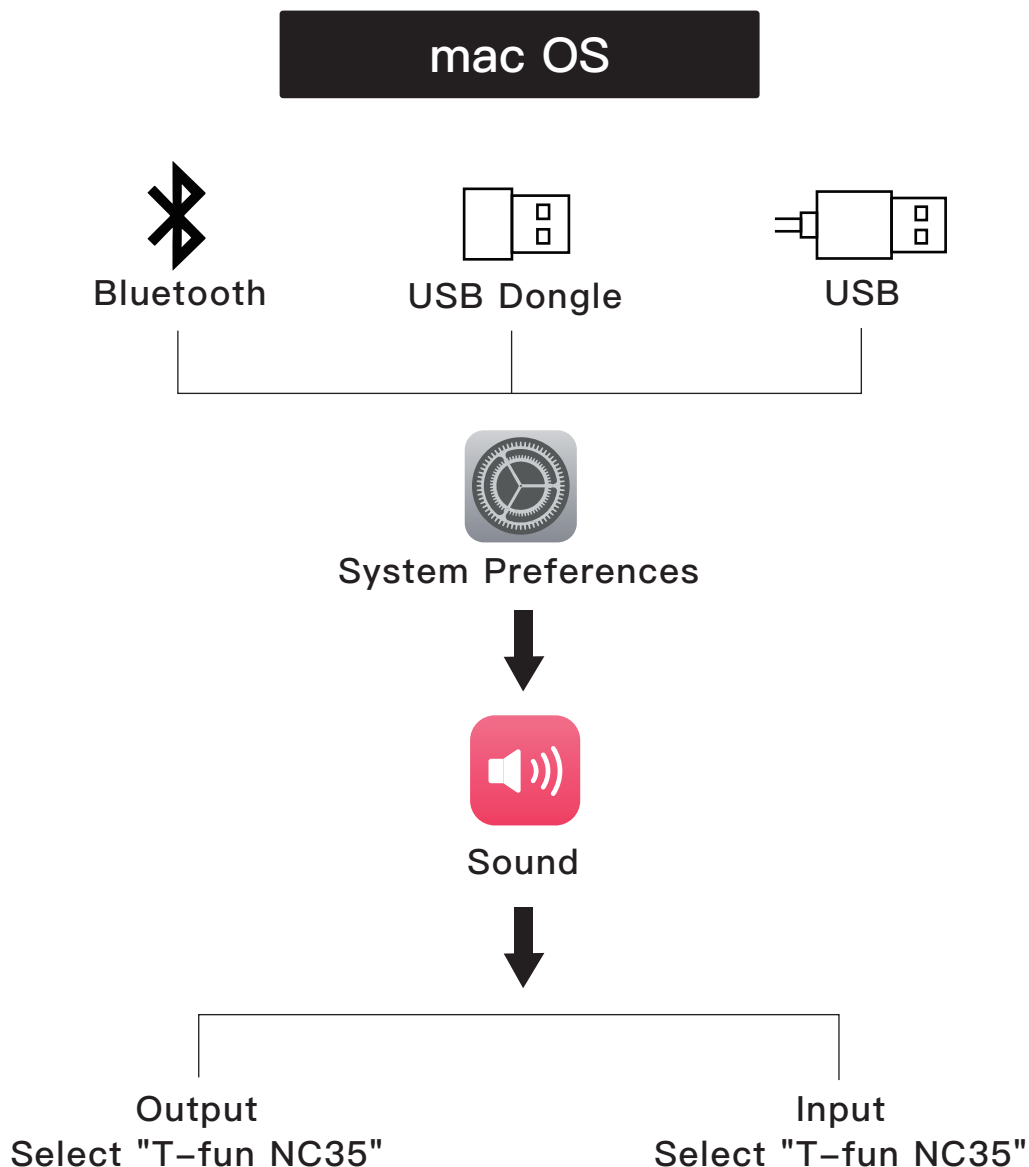


Windows



Bluetooth




USB Dongle




USB



Settings



System



Sound



Output

Select "T-fun NC35
Hands-Free AG Audio "

Input


Select "T-fun NC35
Hands-Free AG Audio "

Carga

Utilice el cable de carga tipo C incluido para conectar los auriculares al puerto de carga. Conecte el otro extremo del cable de carga a un puerto USB de la computadora o a un cargador de pared USB con un voltaje de 6,3 V.

La luz indicadora LED estará apagada o se encenderá un color azul cuando la carga esté completa. Por su seguridad, los auriculares no se pueden usar mientras se están cargando.

NOTA: No cargue los auriculares si la temperatura ambiente excede el rango de carga de 32 °F (0 °C) a 113 °F (45 °C).

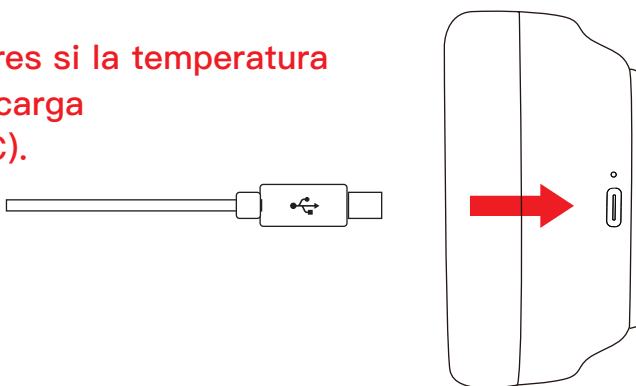

ACTUALIZAR LOS AURICULARES

Actualizar el firmware cuando se conecta a la aplicación T-fun

LIMPIAR LOS AURICULARES

Los auriculares pueden requerir una limpieza periódica. Si es necesario limpiar la diadema u otras superficies exteriores, límpiélas suavemente con un paño ligeramente húmedo.

- Utilice únicamente un paño humedecido con agua. No utilice productos de limpieza. No permita que la humedad entre en los auriculares a través de los puertos o los auriculares.
- No introduzca suciedad ni residuos en los puertos. No sople ni aspire los puertos ni el interior de los auriculares.

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Las almohadillas de repuesto para los oídos se pueden solicitar a través del servicio de atención al cliente de T-fun.

GARANTÍA LIMITADA

Sus auriculares están cubiertos por una garantía limitada. Visite nuestro sitio web en t-fun.fun para obtener más información sobre la garantía limitada.

Síntomas	Soluciones
Reiniciar	1. Inserta el cable de audio de 3,5 mm incluido en la toma de audio de los auriculares y luego retíralo. Vuelve a conectarlo (a veces es necesario reiniciarlo varias veces). 2. Ve a la configuración de la aplicación T-fun y haz clic en "Restablecer configuración".
Eliminar Bluetooth	1. Apaga primero los auriculares NC35 y luego mantén presionado el botón "Multifunción" durante 8 segundos. Luego, escucharás los mensajes de voz "Power on", "Connected", "Disconnected", "Pairing" 2. Ve a la configuración de la aplicación T-fun y haz clic en "Eliminar Bluetooth emparejado".
Conexión Bluetooth	En tu dispositivo 1: Desactiva y vuelve a activar la función Bluetooth. 2: Elimina el nombre de emparejamiento de los auriculares de la lista de Bluetooth de tu dispositivo. 3: Borra la lista de emparejamiento de tu dispositivo. Conéctalo nuevamente. 4: Reinicia los auriculares enchufando y desenchufando el cable de audio o intenta reiniciar tu teléfono.
Retraso de Bluetooth	1. Borra la memoria caché de Bluetooth o restablezca el Bluetooth, reinicie y listo. 2. Presione dos veces el botón multifunción para cambiar al modo de baja latencia.
Los auriculares no se cargan	1. Asegúrese de que ambos extremos del cable de carga USB estén conectados correctamente a los puertos. 2. Pruebe con un cable USB diferente y conéctelo al cargador de pared Si sus auriculares han estado expuestos a temperaturas altas o bajas, espere a que vuelvan a la temperatura ambiente y luego vuelva a intentar cargarlos.
No puedo apagar la función ANC	1. Preste atención a la función ANC, debe encenderla y apagarla por separado a través del botón ANC. Presione prolongadamente la función ANC para apagar la luz verde, luego presione prolongadamente (más de 3 segundos) el botón multifunción para apagar la luz azul (Bluetooth). 2. Se recomienda apagar el ANC cuando no se utilice para evitar un consumo innecesario de energía

El volumen de los auriculares es muy bajo	1.Después de realizar el emparejamiento correctamente, en el menú Bluetooth de su dispositivo, toque el icono a la derecha del nombre de su dispositivo y asegúrese de que la opción "Sincronizar volumen con el teléfono" esté activada. 2.iOS sincronizará el volumen automáticamente, pero Android debe activarlo manualmente.
Mala calidad de audio en Windows	1.Hay modos "Auriculares" y "Auriculares" que puede alternar cambiando su dispositivo de salida. 2.Seleccionar "Modo Auriculares" mejorará drásticamente la calidad del audio. El "Modo Auriculares" está diseñado para llamadas VOIP altamente comprimidas. 3.Eso no es culpa de los auriculares, solo de la limitación de ese protocolo
No hay sonido	1. Si los auriculares han estado expuestos a temperaturas altas o bajas, deje que los auriculares vuelvan a temperatura ambiente. 2. Mantenga presionado el botón multifunción para escuchar el dispositivo conectado. 3. Asegúrate de que estás usando el dispositivo correcto. Presiona reproducir en tu dispositivo móvil para asegurarte de que se esté reproduciendo el audio. 4. Utiliza otra fuente de música. 5. Si hay dos dispositivos móviles conectados, pausa primero el otro dispositivo. Reinicia tu dispositivo móvil.Reinicia los auriculares.
Los auriculares no se conectan al televisor	Comprueba si tu televisor tiene Bluetooth habilitado. Si tu televisor no tiene Bluetooth, debes comprar un adaptador Bluetooth adicional compatible con el televisor. A continuación, se explica cómo utilizar el adaptador: 1. Asegúrese de que el adaptador tenga el modo Transmisor/TX/Lanzamiento, algunos adaptadores solo tienen el modo Receptor/RX. El adaptador Transmisor incluye un puerto AUX y un cable de audio 2. Pasos de emparejamiento (utilice el cable de audio junto con el adaptador, no utilice el adaptador solo) 3.Conecte el adaptador al puerto USB para suministrar energía, inserte el cable de audio de 3,5 mm en el puerto de audio del adaptador, inserte el otro extremo del cable de audio en la salida de audio de su televisor
Batería	1.Los auriculares completamente cargados se pueden dejar durante varios meses hasta que se descarguen por completo. 2.Para mantener la vida útil de la batería, no los deje cargándose durante mucho tiempo cuando estén completamente cargados ni los deje totalmente sin batería durante mucho tiempo.



Français

Sécurité auditive :

- 1.les écouteurs ne peuvent pas être utilisés pendant la charge pour votre sécurité.
- 2.N'utilisez pas les écouteurs à d'autres fins pendant la conduite.
- 3.Veuillez utiliser le casque avec précaution et ne pas l'utiliser dans des situations dangereuses.
- 4.Veuillez ne pas écouter longtemps à un volume élevé afin d'éviter des lésions auditives.
- 5.Pour votre sécurité,ne réglez pas le volume trop fort lorsque vous courez dehors afin de vous assurer que vous pouvez entendre le son dans votre environnement.
- 6.Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

Fonctionnement en toute sécurité:

- 1.Utilisez des câbles originaux ou certifiés pour charger le produit et utiliser une tension de 6,3V.
L'alimentation sera coupée et le mode de protection démarrera lorsque la tension dépassera 6,3V et sera inférieure à 36V.
Le casque se désactivera tout seul si la tension va au-delà de 36V.
- 2.Ne laissez pas les enfants s'amuser avec notre produit.
- 3.Évitez de laisser tomber votre casque et de travailler dans des conditions de température extrêmes. Veuillez utiliser le casque dans la plage de température de fonctionnement:
32°F(0°C)–113°F(45°C).
- 4.Ne mettez pas votre casque dans l'eau ou sous l'eau.
- 5.N'utilisez pas de nettoyant ou d'huile corrosif pour nettoyer vos écouteurs.
- 6.Désactivez la fonction Bluetooth et ANC des écouteurs pour économiser l'énergie lorsque vous n'utilisez pas les écouteurs.
- 7.Ne pas modifier le produit sans autorisation


Contenu de la boîte




3.5mm to 6.35mm
Adaptateur pour piano x1



NC35 Casque d'écoute x1

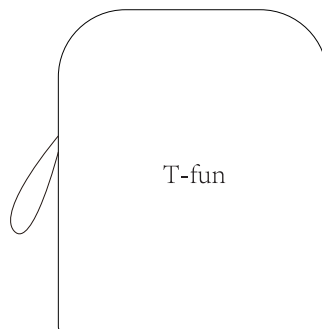

Étui de transport
portable x1

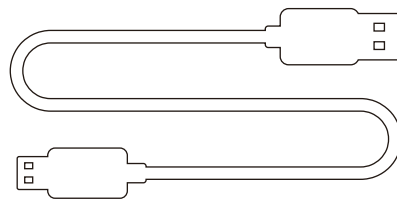


Câble de chargement
Type-C x1



Câble audio x1

En un coup d'œil

Port de charge
Voyant de charge

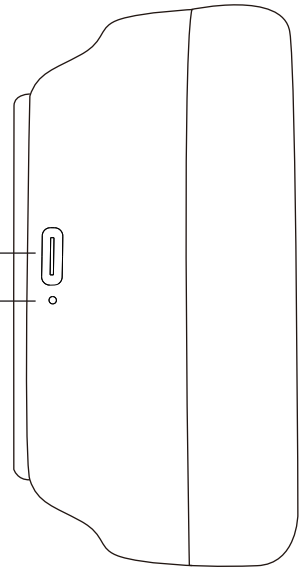

L

Voyant ANC

Bouton ANC

Augmentation du volume/chanson suivante


Volume en baisse/chanson précédente

Bouton multifonctionnel

Voyant Bluetooth

Port AUX

Microphones

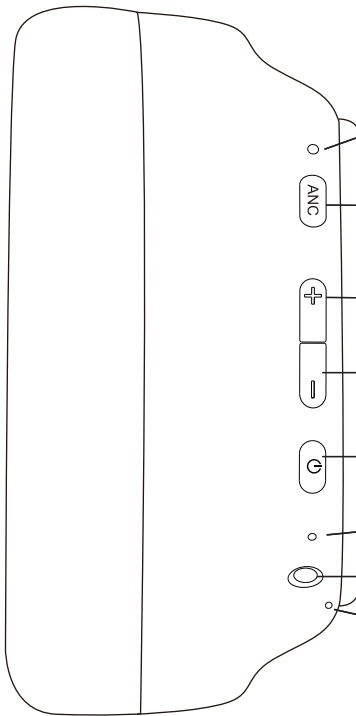

R

Comment Utiliser

• Modo ANC



Appuyez longuement sur le bouton ANC pendant 2 secondes pour activer l'ANC lorsque le Bluetooth est activé. Appuyez longuement sur le bouton ANC pendant 3 secondes lorsque le Bluetooth est désactivé.
(Le voyant LED sera vert lorsque l'ANC est activé et le voyant vert sera éteint lorsque l'ANC est désactivé.)

• Mode Transparence



Appuyez longuement sur le bouton ANC pendant 2 secondes pour basculer entre le mode ANC, le mode Transparence et le mode Normal

• Audio Spatial/Mode faible latence/Mode Musique



Appuyez deux fois sur le bouton ANC pour basculer entre l'audio spatial, le mode jeu à faible latence et le mode musique

• Utiliser la fonction Bluetooth



1. Maintenez le gros bouton multifonction pendant 3–5 secondes pour activer le Bluetooth des écouteurs, puis passez en mode jumelage.
(le voyant LED sera bleu et rouge et clignotera rapidement).
2. Démarrez le Bluetooth de votre téléphone portable et trouvez le nom de couplage Bluetooth pour casque "T-fun NC35" pour cliquer sur le couplage. (le voyant LED sera bleu et clignotera lentement après un appairage réussi).
3. Maintenez le bouton multifonction pendant 3–5 secondes pour désactiver la fonction Bluetooth des écouteurs.
Remarque : si le NC35 n'est couplé à aucun appareil dans les 5 minutes suivant l'activation du Bluetooth, il s'éteindra automatiquement pour économiser de l'énergie



Appuyez pour régler le volume. Appuyez longuement pour passer à la chanson suivante/précédente



Appuyez sur le bouton multifonction pour lire/mettre en pause la musique ou pour répondre/mettre fin à un appel



Appuyez longuement sur le bouton multifonction pour activer la fonction de numérotation vocale ou rejeter un appel entrant.



Suppression Bluetooth Éteignez d'abord les écouteurs, puis appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 8 secondes. Vous entendrez ensuite les instructions vocales : "Power on", "Connected", "Disconnected", "Pairing".

Connectivité multipoint Bluetooth


Étape 1 : Allumez les écouteurs et activez le Bluetooth sur votre premier téléphone portable. Recherchez le " T-fun NC35 " et connectez-le aux écouteurs.




Étape 2 : Désactivez la fonction Bluetooth sur le premier téléphone portable (n'éteignez pas les écouteurs)



Étape 3 : Associez les écouteurs au deuxième appareil via Bluetooth avec succès

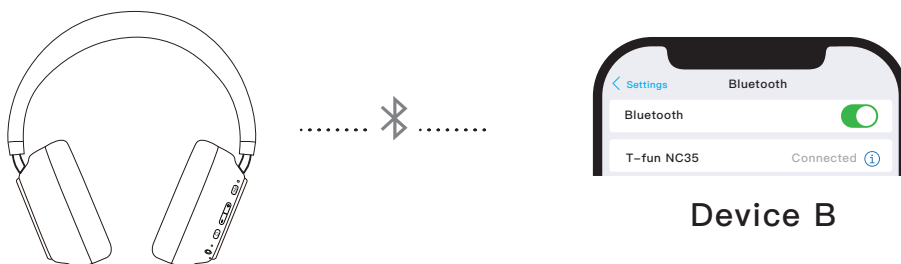

Étape 4 : Revenez au premier appareil Bluetooth et reconnectez-le à nouveau au NC35. Vos deux appareils sont désormais associés au NC35 avec une commutation facile

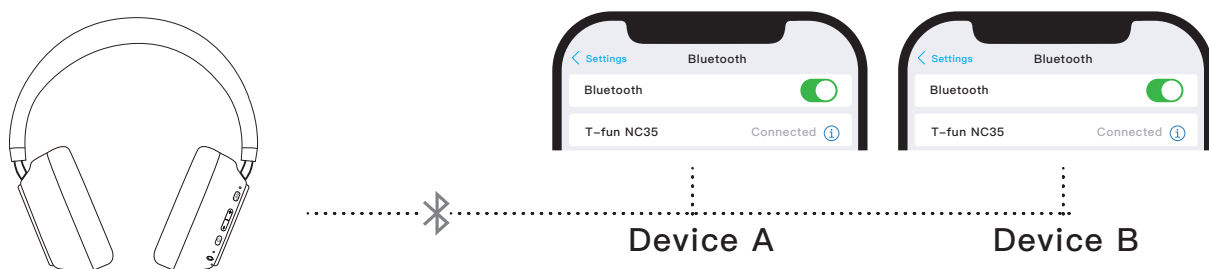

Remarque :

La lecture audio du premier appareil est prioritaire


Si vous souhaitez écouter l'audio du deuxième appareil, mettez l'audio en pause sur le premier appareil, puis appuyez sur lecture sur le deuxième

Les appels téléphoniques sont prioritaires

Le casque prend en charge l'entrée AUX pour les connexions de sources audio externes filaires. Il suffit de désactiver le Bluetooth du casque et de brancher le câble audio

Mode Filaire

Prise en charge du casque Entrée auxiliaire pour la connexion filaire d'une source audio externe. Désactivez simplement le Bluetooth du casque et branchez le câble audio.

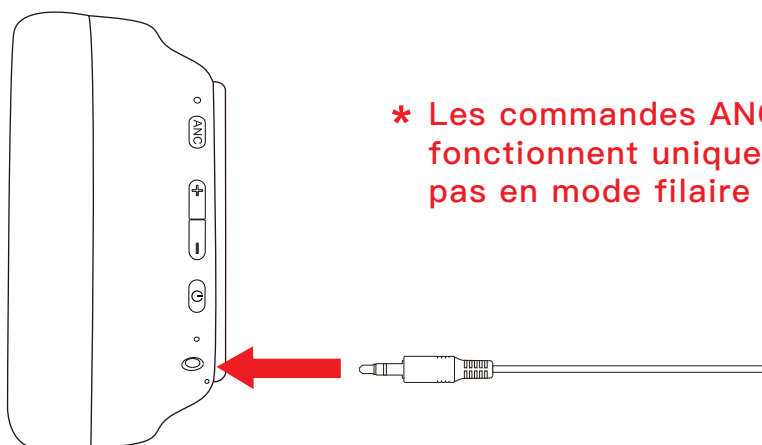

*** Les commandes ANC/Microphone/Boutons fonctionnent uniquement en mode Bluetooth, pas en mode filaire**

T-fun App

Téléchargez l'application "T-fun" pour améliorer votre expérience.

Paramètres d'égalisation : vous pouvez choisir parmi de nombreux paramètres d'égalisation dans l'application pour optimiser votre expérience.

Annulation du bruit : choisissez un mode d'annulation active du bruit pour réduire le bruit ambiant en fonction de votre environnement.

- Transport : cible les fréquences basses, comme le bruit du moteur et de la route, pour des trajets et des déplacements paisibles.
- Extérieur : réduit les sons ambiants dans les villes pour moins de distractions.
- Intérieur : réduit les voix et les bruits de moyenne fréquence des cafés et autres espaces intérieurs.

Transparence : restez conscient de votre environnement en autorisant les sons ambiants.

Mise à jour du micrologiciel : vous serez informé dès qu'une nouvelle version du micrologiciel sera détectée lorsque vous connecterez les écouteurs à l'application

• Le téléchargement de l'application est facultatif

Vous pouvez utiliser les fonctions de base des écouteurs via Bluetooth/filaire sans l'application

• Conseils

Installez "Anglais" comme deuxième langue sur le téléphone (si la langue de votre téléphone n'est pas l'anglais)

Téléchargement et connexion de l'application T-fun

Étape 1 : Comment télécharger

L'application T-fun peut être téléchargée sur l'App Store d'Apple, Google Play et le site Web de T-fun



Download on the
App Store




GETITON
Google Play




website
T-fun.fun

Étape 2 : Couplage Bluetooth avec votre téléphone

Nom de couplage Bluetooth "T-fun NC35" : cela vous permet de connecter votre casque directement sans avoir à télécharger d'application.



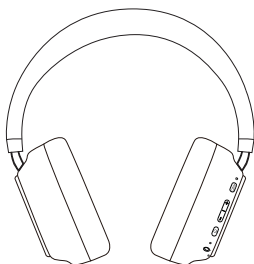


Device

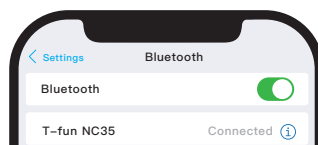


Étape 3 : ouvrez l'application T-fun et coupez-la avec votre application

Nom de couplage Bluetooth "T-fun NC35-APP": cette option est destinée aux utilisateurs qui préfèrent utiliser l'application pour des fonctionnalités et des fonctionnalités améliorées.

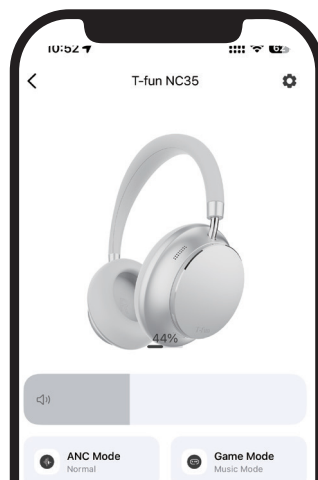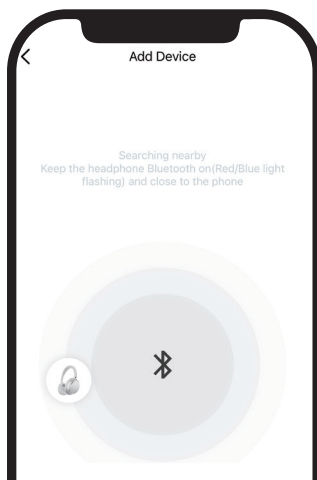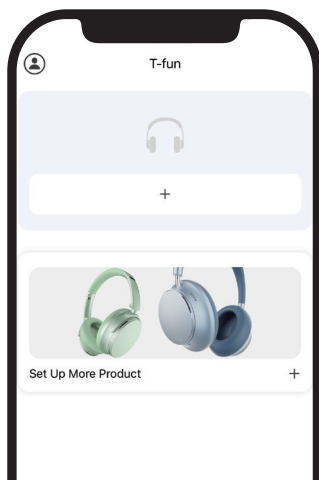


• Numérotation Vocale


Appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour activer la fonction de numérotation vocale (compatible avec iPhone Siri et certains logiciels de numérotation vocale Android)

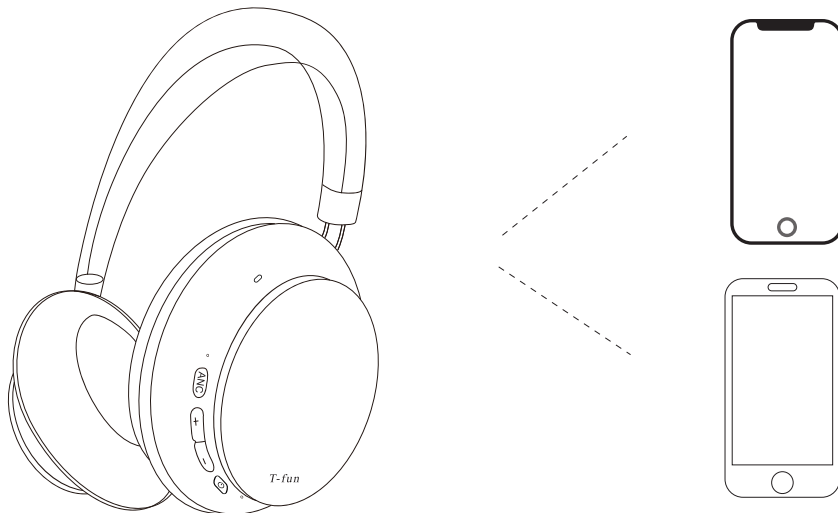

• Comment le porter

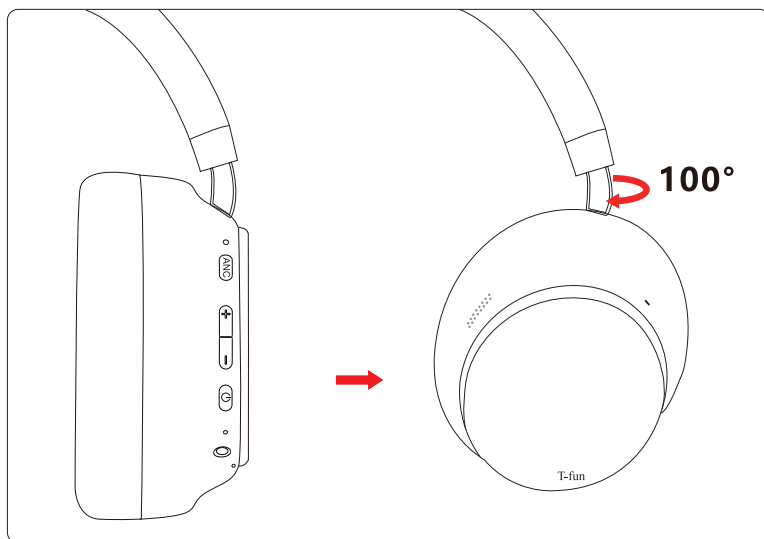

Rotation vers l'intérieur à 100°

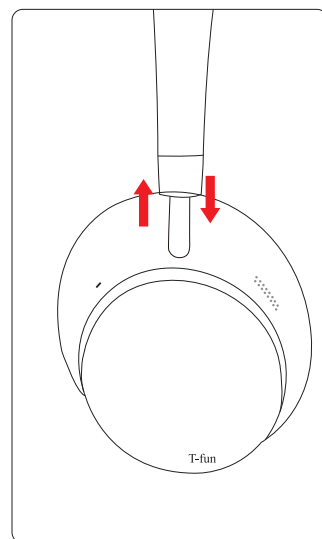

Bandeau réglable

Caractéristiques du casque d'écoute

• Témoin lumineux LED

● ●	Appariement: Les lumières bleue et rouge clignotent en alternance
●	Jumelé: La lumière bleue clignote
●	Jouer: La lumière bleue clignote lentement
●	Charge: Le feu rouge s'allume
● ●	Pleine charge: La lumière rouge s'éteint ou la lumière bleue s'allume
●	Batterie faible: le voyant rouge s'allume avec un message vocal
●	ANC ACTIVÉ: Le feu vert s'allume
●	ANC ÉTEINT: Le feu vert s'éteint
●	Bluetooth ÉTEINT: les lumières bleue et rouge s'éteignent
● ●	Bluetooth OFF: Blue and red lights turn off

* Veuillez noter que parfois, la couleur de ces voyants LED peut être mélangée pour devenir d'autres couleurs (rose, violet, etc.) à l'occasion.

Spécifications techniques


- Nom du produit : T-fun NC35
- Capacité de la batterie : 700mAh
- Entrée: 5V/1A
- Temps de charge: environ 2,5 heures
- Autonomie: 55 heures (volume à 60 %/ANC activé)
- Version BT: V5.3
- Propriétés BT: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Portée BT: 15 m/50 pieds
- Impédance : 32 Ω
- Diamètre du pilote: $\Phi 40\text{mm}$
- Plage de fréquences: 20–20KHz
- Plage de températures de fonctionnement: 32°F(0°C) – 113°F(45°C)
- Poids net: 230g/0.5lb

Solutions aux problèmes de connexion au PC

Si votre casque n'émet aucun son ou si le microphone ne fonctionne pas

Veuillez vous assurer que le casque est connecté avant de démarrer le logiciel


mac OS

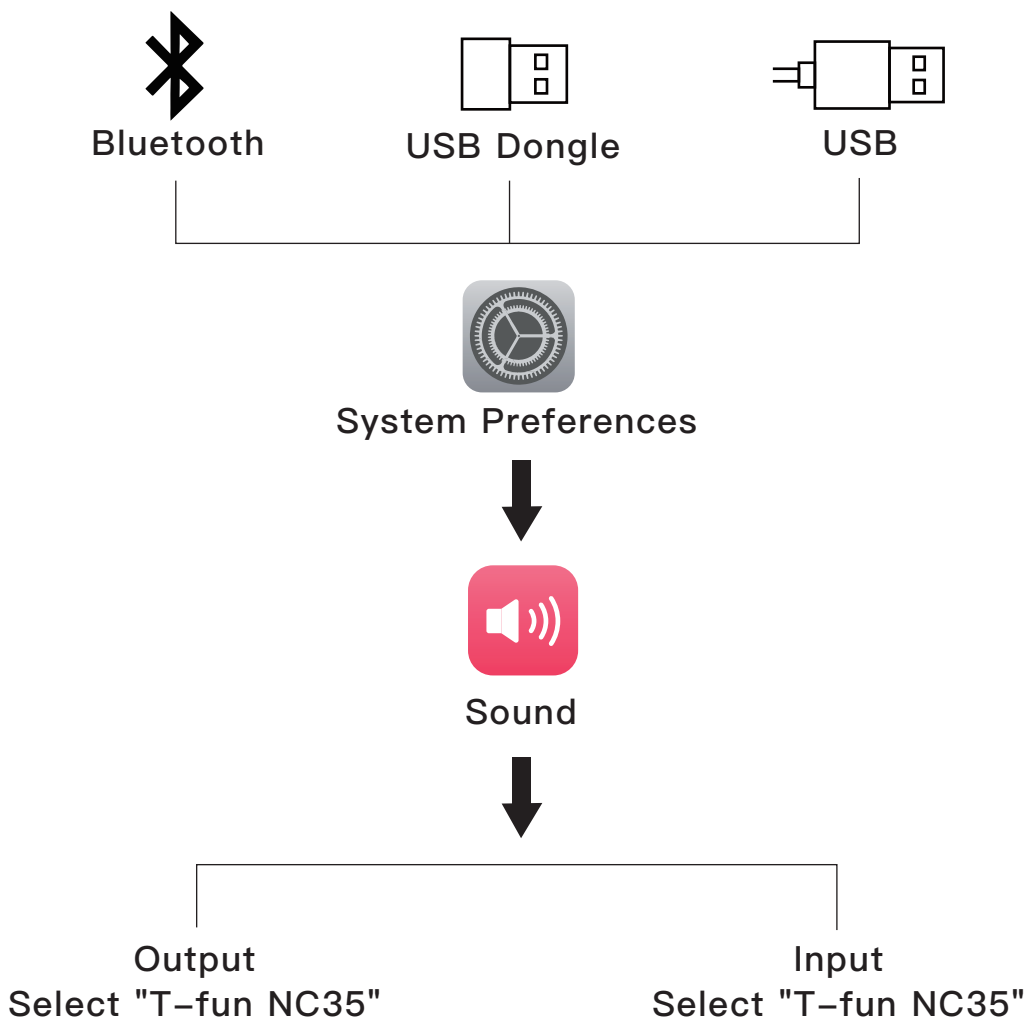

Windows



Bluetooth




USB Dongle




USB



Settings



System



Sound



Output

Select "T-fun NC35
Hands-Free AG Audio "


Input

Select "T-fun NC35
Hands-Free AG Audio "

Chargement

Utilisez le câble de charge Type-C fourni pour vous connecter au port de charge des écouteurs. Connectez l'autre extrémité du câble de charge à un port USB d'ordinateur ou à un chargeur mural USB sous une tension de 6,3 V. Le voyant LED s'éteint ou devient bleu lorsque le casque est complètement chargé. Pour votre sécurité, les écouteurs ne peuvent pas être utilisés pendant la charge.

REMARQUE : ne chargez pas les écouteurs si la température ambiante dépasse la plage de charge de 0 °C (32 °F) à 45 °C (113 °F).

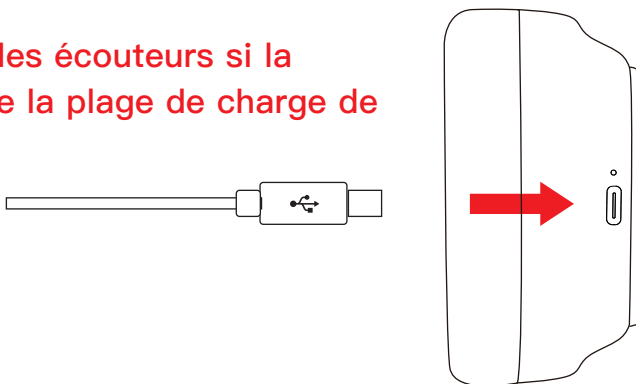

METTRE À JOUR LES ÉCOUTEURS

Mettre à jour le micrologiciel lorsque vous êtes connecté à l'application T-fun

NETTOYER LES ÉCOUTEURS

Les écouteurs peuvent nécessiter un nettoyage périodique. Si le serre-tête ou d'autres surfaces extérieures doivent être nettoyés, essuyez-les délicatement avec un chiffon légèrement humide.

- Utilisez uniquement un chiffon imbibé d'eau. N'utilisez pas de produits de nettoyage. Ne laissez pas l'humidité pénétrer dans les écouteurs par les ports ou les écouteurs.
- Ne forcez pas la saleté ou les débris dans les ports.
- Ne soufflez pas d'air dans les ports ou l'intérieur des écouteurs et ne passez pas l'aspirateur dessus.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Les coussinets d'oreille de rechange peuvent être commandés auprès du service client T–fun.

GARANTIE LIMITÉE

Vos écouteurs sont couverts par une garantie limitée. Visitez notre site Web à l'adresse [t–fun.fun](https://t-fun.fun) pour plus de détails sur la garantie limitée

Symptômes	Solutions
Réinitialisation	1. Insérez le câble audio 3,5 mm inclus dans la prise audio du casque, puis retirez-le. Reconnectez-le (il faut parfois réinitialiser plusieurs fois). 2. Accédez aux paramètres de l'application T–fun, cliquez sur "Réinitialiser les paramètres".
Supprimer le Bluetooth	1. Éteignez d'abord le casque NC35, puis appuyez longuement sur le bouton "Multifonction" pendant 8 secondes. Vous entendrez ensuite les messages vocaux "Marche", "Connecté", "Déconnecté", "Couplage". 2. Accédez aux paramètres de l'application T–fun, cliquez sur "Supprimer le Bluetooth couplé".
Connexion Bluetooth	Sur votre appareil 1. Désactivez et réactivez la fonction Bluetooth. 2. Supprimez le nom de couplage du casque de la liste Bluetooth sur votre appareil. 3. Effacez la liste de couplage sur votre appareil. Reconnectez-vous. 4. Réinitialisez le casque en branchant et débranchant le câble audio ou essayez de redémarrer votre téléphone.
Retard Bluetooth	1. Videz le cache Bluetooth ou réinitialisez le Bluetooth, redémarrez et vous avez terminé. 2. Appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour passer en mode faible latence
Les écouteurs ne se chargent pas	1. Assurez-vous que les deux extrémités du câble de chargement USB sont correctement connectées aux ports. 2. Essayez un autre câble USB et connectez-le au chargeur mural 3. Si vos écouteurs ont été exposés à des températures élevées ou basses, attendez qu'ils reviennent à température ambiante, puis réessayez de les charger.
Impossible de désactiver l'ANC	1. Veuillez faire attention à la fonction ANC, vous devez l'activer/la désactiver séparément via le bouton ANC. Appuyez longuement sur ANC pour éteindre la lumière verte, puis appuyez longuement (plus de 3 secondes) sur le bouton multifonction pour éteindre la lumière bleue (Bluetooth). 2. Il est recommandé de désactiver l'ANC lorsque vous ne l'utilisez pas pour éviter une consommation d'énergie inutile

Le volume des écouteurs est très faible	Une fois l'appairage réussi, dans le menu Bluetooth de votre appareil, appuyez sur l'icône à droite du nom de votre appareil et assurez-vous que "Synchroniser le volume avec le téléphone" est activé. iOS synchronisera automatiquement le volume, mais Android doit l'activer manuellement.
Mauvaise qualité audio sur Windows	Il existe des modes "Casque" et "Casque" que vous pouvez basculer en changeant votre périphérique de sortie. La sélection du "Mode Casque" améliorera considérablement la qualité audio Le "Mode Casque" est conçu pour les appels VOIP hautement compressés. Ce n'est pas la faute du casque, juste la limitation de ce protocole
Pas de son	1. Si les écouteurs ont été exposés à des températures élevées ou basses, laissez-les revenir à température ambiante. 2. Appuyez longuement sur le bouton multifonction pour entendre l'appareil connecté. 3. Assurez-vous que vous utilisez le bon appareil. Appuyez sur lecture sur votre appareil mobile pour vous assurer que l'audio est en cours de lecture. 4. Veuillez utiliser une autre source de musique. 5. Si deux appareils mobiles sont connectés, mettez d'abord votre autre appareil en pause. Redémarrez votre appareil mobile. Réinitialisez les écouteurs
Les écouteurs ne se connectent pas au téléviseur	Veuillez vérifier si votre téléviseur est compatible Bluetooth, vous devez acheter un adaptateur Bluetooth supplémentaire prenant en charge le téléviseur si votre téléviseur n'est pas compatible Bluetooth. Voici comment utiliser l'adaptateur : 1. Assurez-vous que l'adaptateur dispose du mode émetteur/TX/lancement, certains adaptateurs n'ont que le mode récepteur/RX. L'adaptateur émetteur comprend un port AUX et un câble audio 2. Étapes de couplage (veuillez utiliser le câble audio ensemble. N'utilisez pas l'adaptateur seul) Branchez l'adaptateur sur le port USB pour l'alimenter, insérez le câble audio 3,5 mm dans le port audio de l'adaptateur, insérez l'autre extrémité du câble audio dans la sortie audio de votre téléviseur
Batterie	1. Veuillez laisser les écouteurs complètement chargés pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'ils soient complètement déchargés. 2. Afin de préserver la durée de vie de la batterie, ne la laissez pas en charge pendant une longue période lorsqu'elle est complètement chargée, ou ne la laissez pas complètement hors de la batterie pendant une longue période.



Italiano

Sicurezza per l'udito:

1. Le cuffie non possono essere utilizzate durante la ricarica per la vostra sicurezza.
2. NON utilizzare le cuffie per altri scopi durante la guida.
3. Si prega di utilizzare le cuffie con cautela e interrompere temporaneamente l'uso in situazioni potenzialmente pericolose.
4. Si prega di non ascoltare musica ad alto volume al fine di evitare danni all'udito.
5. Per motivi di sicurezza, si prega di non alzare troppo il volume in luoghi dove occorre sentire i suoni provenienti dall'ambiente circostante.
6. Pulire solo con un panno asciutto.

Sicurezza per un corretto funzionamento:

1. Utilizzare cavi originali o certificati per caricare il dispositivo con tensione entro i 6,3 V. L'alimentazione verrà interrotta e si entrerà nella modalità di protezione quando la tensione supererà i 6,3 V e entro i 36 V. Quando la tensione supera i 36 V le cuffie si potrebbero rompere.
2. Tenere lontano dalla portata dei bambini per evitare eventuali pericoli derivanti da un uso improprio.
3. Evitare di far cadere o schiacciare le cuffie e non esporle a temperature estreme. Utilizzare le cuffie entro l'intervallo di temperatura operativa: 32°F (0°C) – 113°F (45°C).
4. Non immergere le cuffie in acqua.
5. Non utilizzare detergenti/sostanze abrasive per pulire le cuffie.
6. Disattivare il Bluetooth delle cuffie e interrompere la funzione ANC quando non in uso per evitare inutili consumi.
7. Non modificare il prodotto senza autorizzazione.


Cosa c'è nella scatola




Da 3,5mm a 6,35mm
Adattatore per pianoforte x1



NC35 Cuffie x1

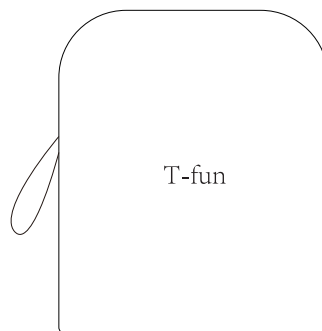

Custodia da trasporto
portatile x1

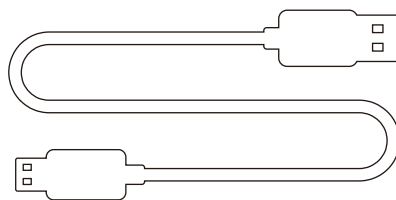


Cavo di ricarica
Type-C x1



Cavo audio x1

A prima vista

Porta di ricarica
Spia di carica

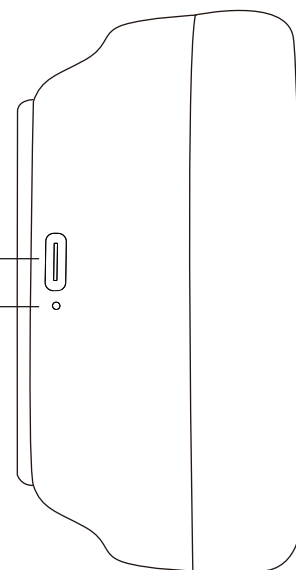

L

Spia di ANC

Pulsante ANC

Volume su/brano successivo


Volume giù/precedente

Pulsante multifunzione

Spia di Bluetooth

Porta AUX

Microfoni

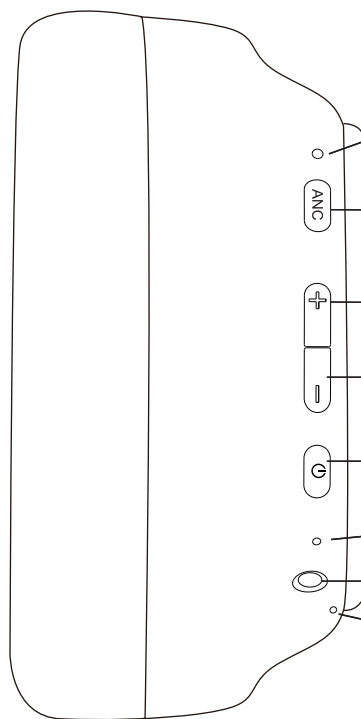

R

Come Usare

• Modalità ANC



Premi a lungo il pulsante ANC per 2 secondi per accendere ANC quando il Bluetooth è acceso.
Premi a lungo il pulsante ANC per 3 secondi quando il Bluetooth è spento.
(L'indicatore LED sarà verde quando ANC è acceso e la luce verde sarà spenta quando ANC è spento.)

• Modalità Trasparenza



Premi a lungo il pulsante ANC per 2 secondi per passare tra la modalità ANC, la modalità Trasparenza e la modalità Normale

• Audio Spaziale/Modalità bassa latenza/Modalità Musica



Premi due volte il pulsante ANC per passare tra Audio spaziale, Modalità gioco bassa latenza, Modalità musica

• Utilizzare la funzione Bluetooth



1.Tenere premuto il pulsante multifunzione per 3–5 secondi per attivare il Bluetooth delle cuffie,quindi accedere alla modalità di associazione.
(la spia LED diventerà blu e rossa e lampeggerà rapidamente.)
2.Attivare il Bluetooth del telefono e trovare il nome "T–fun NC35", cliccare su di esso per accoppiare.
(la spia LED blu lampeggerà lentamente dopo che l'associazione sarà avvenuta con successo.)
3.Tenere premuto il pulsante multifunzione per 3–5 secondi per disattivare il Bluetooth delle cuffie.
Nota: se l'NC35 non viene associato ad alcun dispositivo entro 5 minuti dall'attivazione del Bluetooth, si spegnerà automaticamente per risparmiare energia



Premere per regolare il volume. Premere a lungo per passare alla canzone successiva/precedente.



Premere il pulsante multifunzione per riprodurre/mettere in pausa la musica,o per rispondere/terminare una chiamata.




1.Premere a lungo il pulsante multifunzione per attivare la funzione di chiamata vocale o rifiutare una chiamata in arrivo.




Eliminazione Bluetooth Spegner prima le cuffie, quindi premere a lungo il pulsante multifunzione per 8 secondi.
Successivamente si sentiranno i messaggi vocali:
"Power on", "Connected", "Disconnected", "Pairing".

Connettività Multipoint Bluetooth


Passaggio 1: accendi le cuffie e abilita il Bluetooth sul tuo primo telefono cellulare. Cerca "T-fun NC35" e connettiti alle cuffie.

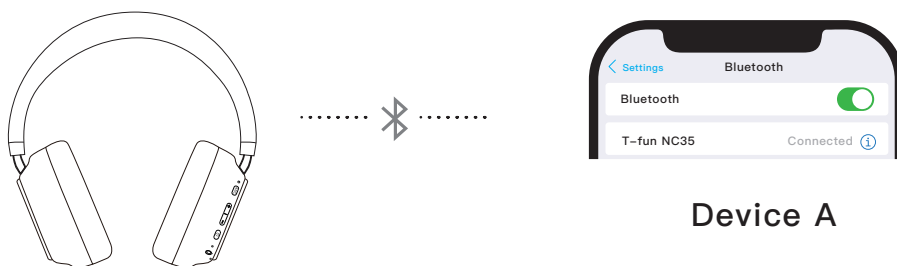


Passaggio 2: disattiva la funzione Bluetooth sul primo telefono cellulare (non spegnere le cuffie).

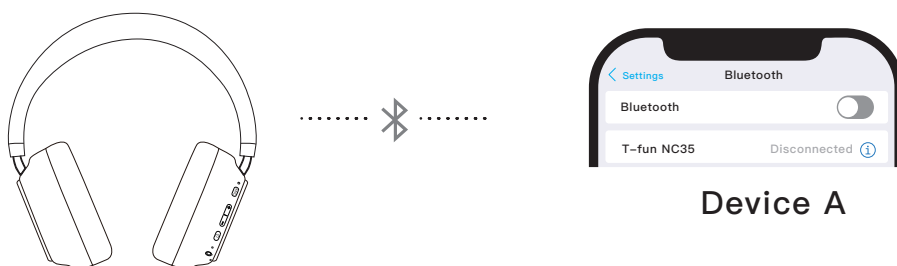

Passaggio 3: associa le cuffie al secondo dispositivo tramite Bluetooth con successo

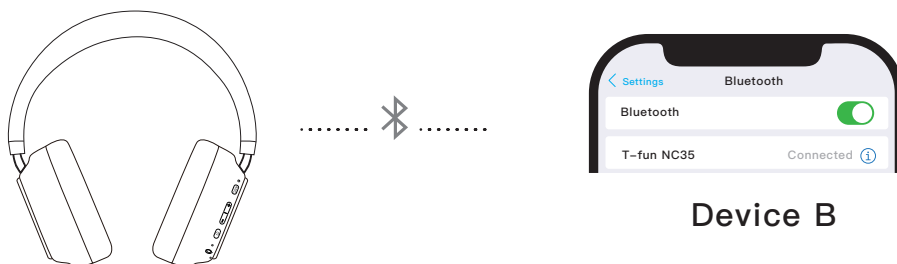

Passaggio 4: torna al primo dispositivo Bluetooth e ricollegalo di nuovo a NC35. Ora entrambi i tuoi dispositivi sono associati a NC35 con un semplice passaggio

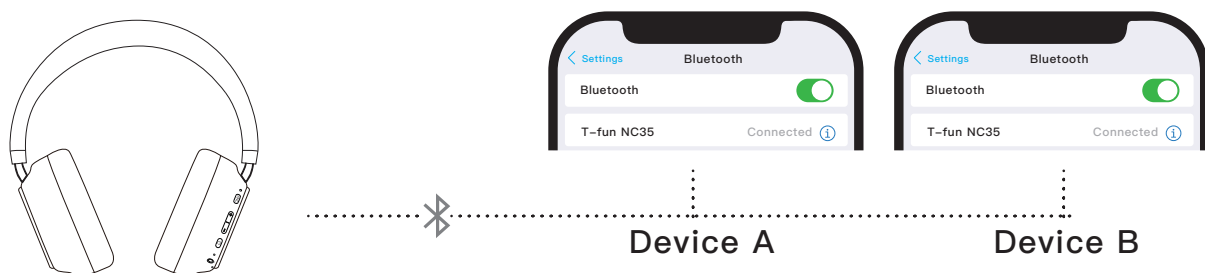

Nota:

La riproduzione audio dal primo dispositivo ha la priorità


Se vuoi ascoltare l'audio dal secondo dispositivo, metti in pausa l'audio sul primo dispositivo e poi premi play sul secondo

Le chiamate telefoniche hanno la priorità

Le cuffie supportano l'ingresso AUX per connessioni di sorgenti audio esterne cablate. Basta spegnere le cuffie il Bluetooth e collegare il cavo audio

Modalità cablata

Le cuffie supportano l'ingresso AUX per la connessione di una sorgente audio esterna cablata. Basta spegnere il Bluetooth delle cuffie e collegare il cavo audio.

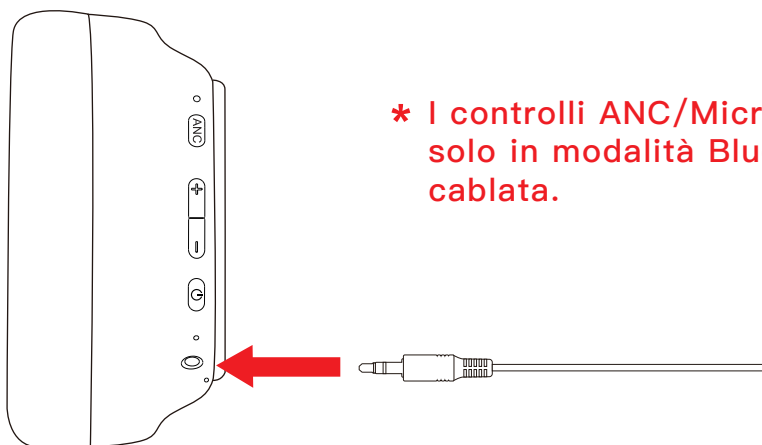

*** I controlli ANC/Microfono/Pulsanti funzionano solo in modalità Bluetooth, non in modalità cablata.**

T-fun App

Scarica l'app "T-fun" per migliorare la tua esperienza.

Impostazioni EQ: ci sono molte impostazioni EQ tra cui puoi scegliere nell'app per ottimizzare la tua esperienza.

Cancellazione del rumore: scegli una modalità di cancellazione attiva del rumore per ridurre il rumore ambientale in base all'ambiente circostante.

- Trasporto: mira alle frequenze basse, come il rumore del motore e della strada, per viaggi e spostamenti tranquilli.
- Esterno: riduce i suoni ambientali nelle città per meno distrazioni.
- Interno: riduce le voci e il rumore a media frequenza proveniente da bar e altri spazi interni.

Trasparenza: resta consapevole dell'ambiente circostante consentendo l'ingresso dei suoni ambientali.

Aggiornamento firmware: verrai informato quando verrà rilevata una nuova versione del firmware quando colleghi le cuffie all'app

• Il download dell'app è facoltativo

È possibile utilizzare le funzioni di base delle cuffie tramite Bluetooth/cablato senza l'APP

• Suggerimenti

Installare "English" come seconda lingua sul telefono (se la lingua del telefono non è l'inglese)

Download e connessione dell'APP T-fun

Passaggio 1: come scaricare

L'APP T-fun può essere scaricata dall'Apple App Store, Google Play e dal sito web T-fun



Download on the
App Store





GETITON
Google Play



website
T-fun.fun




Passaggio 2: associazione Bluetooth con il telefono

Nome di associazione Bluetooth "T-fun NC35":
questo consente di collegare le cuffie direttamente senza dover scaricare alcuna app.

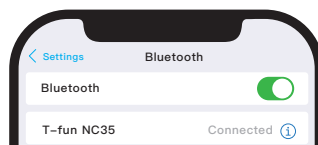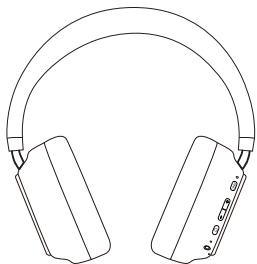


Passaggio 3: aprire l'APP T-fun e associare con l'APP

Nome di associazione Bluetooth "T-fun NC35-APP": questa opzione è per gli utenti che preferiscono utilizzare l'app per funzionalità e funzionalità avanzate

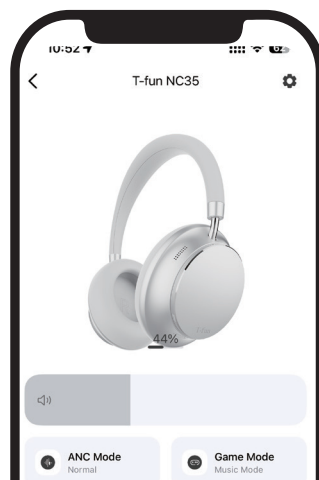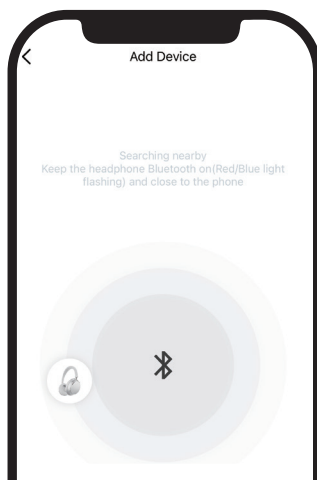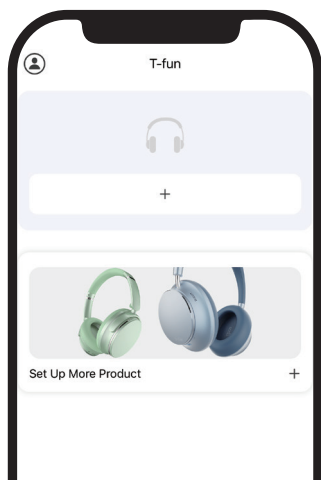


• Composizione Vocale


Premi due volte il pulsante multifunzione per attivare la funzione di composizione vocale (compatibile con iPhone Siri e software di composizione vocale Android selezionato)

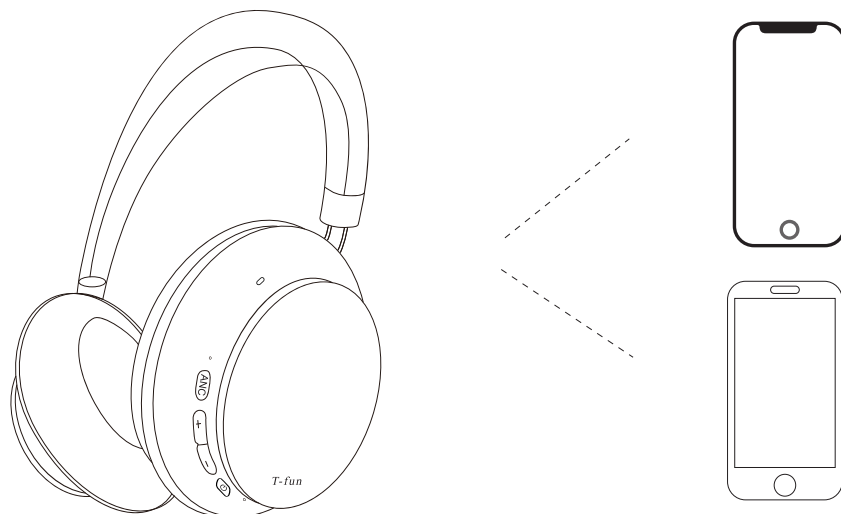

• Come indossarlo

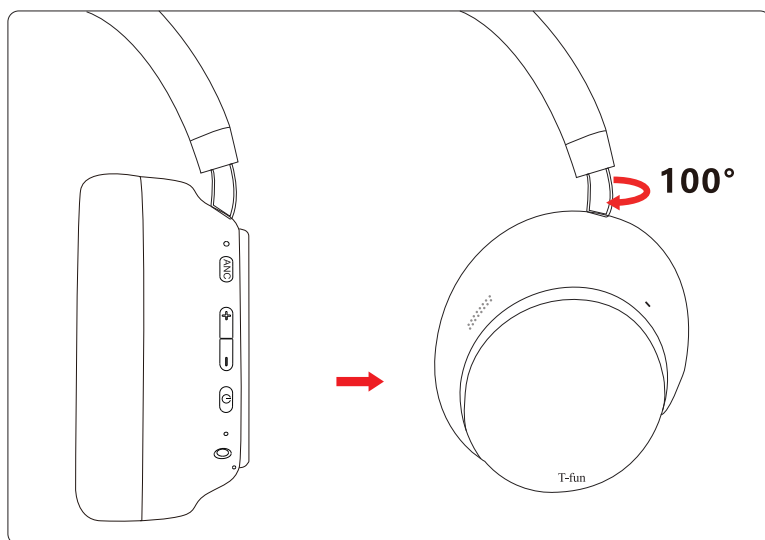

Rotazione verso l'interno di 100°

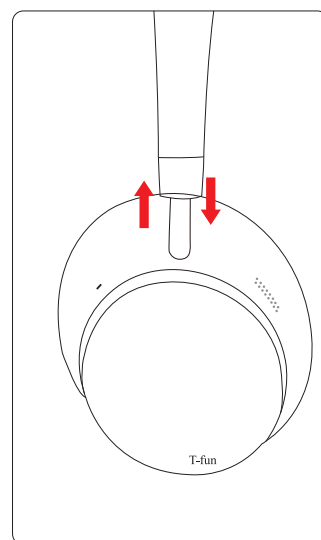

Archetto regolabile

Caratteristiche delle cuffie

• Spia LED

● ●	Accoppiamento: la spia blu e rosse lampeggerà alternativamente
●	Accoppiato: a spia blu lampeggia
●	In riproduzione: a spia blu lampeggia lentamente
●	In carica: la spia rossa è accesa
● ●	Carica completa: la spia rossa è spenta o la spia blu è accesa
●	Batteria scarica: la spia rossa è accesa e viene comunicata
●	Funzione ANC ATTIVATA: la spia verde è accesa
●	Funzione ANC DISATTIVATA: la spia verde è spenta
●	Bluetooth DISATTIVATO: Le spie blu e rosse sono spente
● ●	Bluetooth OFF: Blue and red lights turn off

* **Veuillez noter que parfois, la couleur de ces voyants LED peut être mélangée pour devenir d'autres couleurs (rose, violet, etc.) à l'occasion.**


Specifiche Tecniche

- Nome prodotto : T-fun NC35
- Capacità batteria : 700mAh
- Ingresso: 5V/1A
- Tempo di ricarica: circa 2,5 ore
- Tempo di riproduzione: 55 ore (60% volume/ANC acceso)
- Versione Bluetooth: V5.3
- Protocollo Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Portata Bluetooth : 15 m/50 piedi
- Impedenza : 32 Ω
- Diametro driver: $\Phi 40\text{mm}$
- Gamma di frequenza: 20–20KHz
- Intervallo di temperatura di funzionamento: 32°F(0°C) – 113°F(45°C)
- Peso netto: 230 g/0,5 libbre

Soluzioni ai problemi di connessione al PC

Se le cuffie non emettono alcun suono o il microfono non funziona


Assicurati che le cuffie siano collegate prima di avviare il software

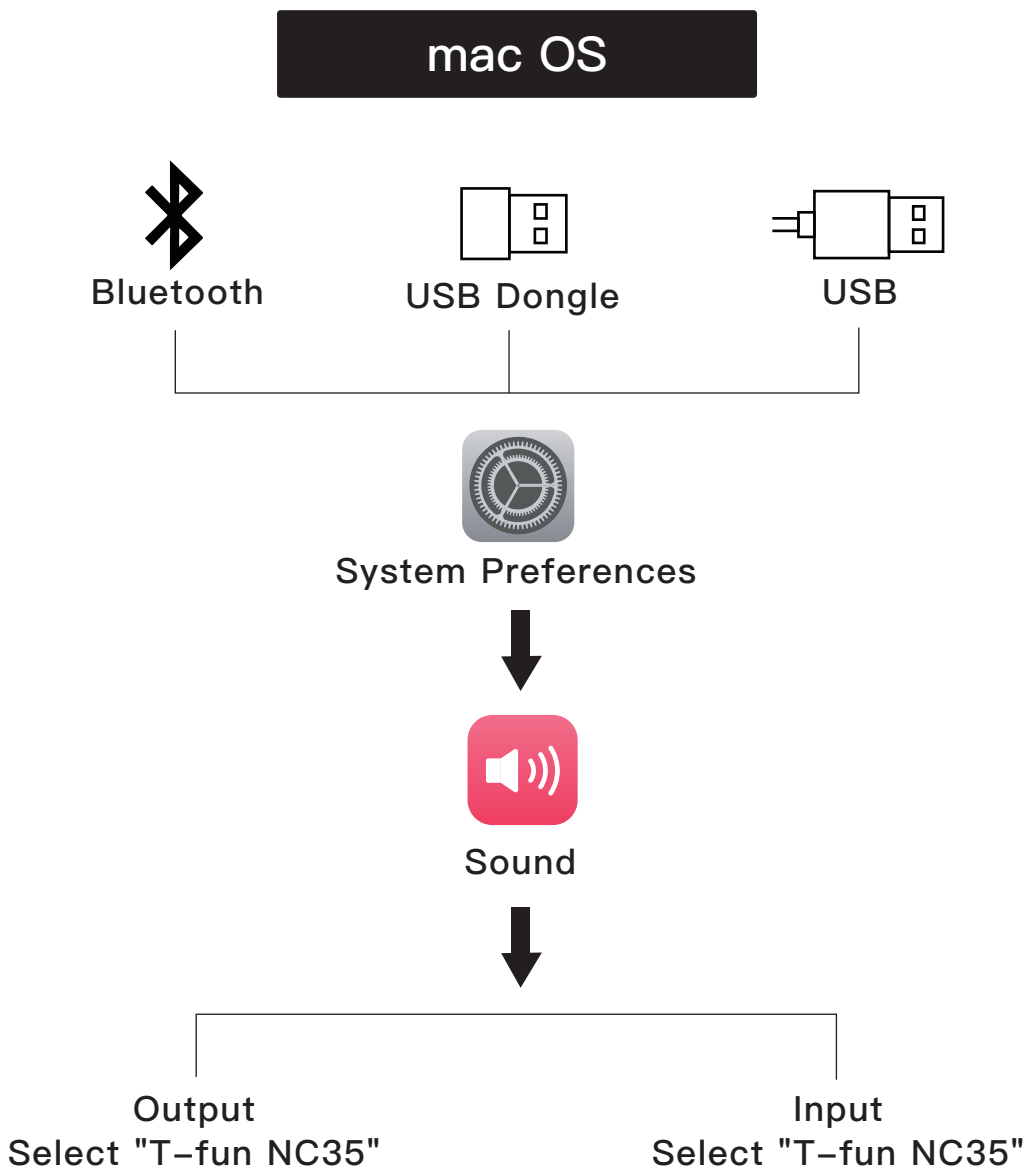

Windows



Bluetooth




USB Dongle




USB



Settings



System



Sound



Output

Select "T-fun NC35
Hands-Free AG Audio "

Input


Select "T-fun NC35
Hands-Free AG Audio "

Ricarica

Utilizzare il cavo di ricarica Type-C incluso per collegare le cuffie Porta di ricarica. Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica a una porta USB del computer o a un caricabatterie da muro USB con tensione di 6,3 V.

La spia LED sarà spenta o di colore blu quando la carica è completa. Per la tua sicurezza, le cuffie non possono essere utilizzate durante la ricarica.

NOTA: non caricare le cuffie se la temperatura ambiente supera l'intervallo di carica da 32°F (0°C) a 113°F (45°C).

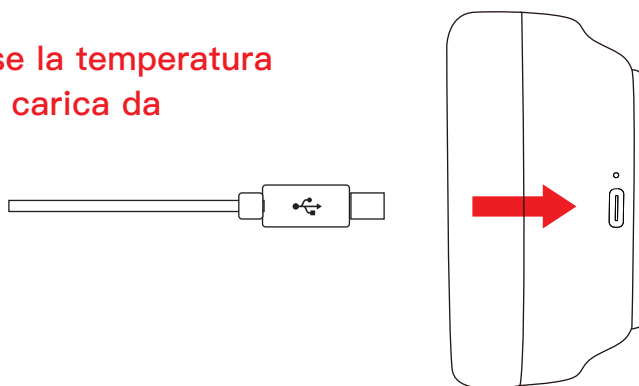

AGGIORNA LE CUFFIE

Aggiorna il firmware quando sei connesso all'app T-fun

PULIZIA LE CUFFIE

Le cuffie potrebbero richiedere una pulizia periodica. Se è necessario pulire l'archetto o altre superfici esterne, puliscile delicatamente con un panno leggermente umido.

- Utilizza solo un panno inumidito con acqua. Non utilizzare prodotti per la pulizia. Non far entrare umidità nelle cuffie attraverso le porte o i padiglioni auricolari.
- Non forzare sporcizia o detriti nelle porte.
- Non soffiare aria o aspirare le porte o l'interno delle Cuffie

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

I cuscinetti auricolari sostitutivi possono essere ordinati tramite il servizio clienti T-fun.

GARANZIA LIMITATA

Le tue cuffie sono coperte da una garanzia limitata. Visita il nostro sito Web t-fun.fun per i dettagli sulla garanzia limitata

Symptoms	Solutions
Ripristina	1. Inserisci il cavo audio da 3,5 mm incluso nella presa audio delle cuffie, quindi rimuovilo. Ricollegalo (a volte è necessario ripristinare più volte). 2. Vai alle impostazioni dell'app T-fun, fai clic su "Ripristina impostazioni"
Elimina Bluetooth	1. Spegni prima le cuffie NC35, quindi premi a lungo il pulsante "Multi-funzione" per 8 secondi, sentirai i messaggi vocali "Accensione", "Connesso", "Scollegato", "Associazione" in seguito 2. Vai alle impostazioni dell'app T-fun, fai clic su "Elimina Bluetooth associato"
Connessione Bluetooth	Sul tuo dispositivo 1. Disattiva e riattiva la funzione Bluetooth. 2. Rimuovi il nome di associazione delle cuffie dall'elenco Bluetooth sul tuo dispositivo. 3. Cancella l'elenco di associazione sul tuo dispositivo. Connetti di nuovo. 4. Reimposta le cuffie collegando e scollegando il cavo audio o prova a riavviare il telefono.
Ritardo Bluetooth	1. Cancella la cache Bluetooth o ripristina il Bluetooth, riavvia e hai finito. 2. Premi due volte il pulsante multifunzione per passare alla modalità a bassa latenza
Le cuffie non si caricano	1. Assicurati che entrambe le estremità del cavo di ricarica USB siano collegate correttamente alle porte. 2. Prova un cavo USB diverso e collegalo al caricabatterie da parete 3. Se le cuffie sono state esposte a temperature alte o basse, attendi che tornino a temperatura ambiente e quindi riprova a caricare.
Impossibile disattivare ANC	1. Presta attenzione alla funzione ANC, devi accenderla/spegnere separatamente tramite il pulsante ANC. Premi a lungo ANC per spegnere la luce verde, quindi premi a lungo (più di 3 secondi) il pulsante multifunzione per spegnere la luce blu (Bluetooth). 2. Si consiglia di disattivare ANC quando non in uso per evitare un consumo energetico non necessario

Il volume delle cuffie è molto basso	Dopo l'associazione riuscita, nel menu Bluetooth del tuo dispositivo, tocca l'icona a destra del nome del dispositivo e assicurati che "Sincronizza volume con telefono" sia attivo. iOS sincronizzerà automaticamente il volume, ma Android deve essere attivato manualmente.
Scarsa qualità audio su Windows	Ci sono le modalità "Cuffia" e "Cuffie" che puoi alternare cambiando il dispositivo di output. Selezionando "Modalità cuffia" migliorerai drasticamente la qualità audio "Modalità cuffia" è progettata per chiamate VOIP altamente compresse. Non è colpa delle cuffie, ma solo la limitazione di quel protocollo
Nessun suono	1.Se le cuffie sono state esposte a temperature alte o basse, lascia che le cuffie tornino a temperatura ambiente. 2.Premi a lungo il pulsante multifunzione per ascoltare il dispositivo connesso. 3.Assicurati di utilizzare il dispositivo corretto.Premi play sul tuo dispositivo mobile per assicurarti che l'audio sia in riproduzione. 4.Utilizza un'altra sorgente musicale. 5.Se sono connessi due dispositivi mobili, metti prima in pausa l'altro dispositivo.Riavvia il tuo dispositivo mobile. Ripristina le cuffie Le cuffie non si collegano alla TV Controlla se la tua TV è abilitata Bluetooth, devi acquistare un adattatore Bluetooth aggiuntivo che supporti la TV se la tua TV non è Bluetooth. Di
seguito come utilizzare l'adattatore:	1. Assicurati che l'adattatore abbia la modalità Trasmettitore/TX/Lancio, alcuni adattatori hanno solo la modalità Ricevitore/RX. L'adattatore del trasmettitore include la porta AUX e il cavo audio 2. Passaggi di associazione (utilizzare insieme il cavo audio, non utilizzare l'adattatore da solo) Collega l'adattatore alla porta USB per fornire alimentazione, inserisci il cavo audio da 3,5 mm nella porta audio dell'adattatore, inserisci l'altra estremità del cavo audio nell'uscita audio della tua TV
Batteria	1. Le cuffie completamente cariche possono essere lasciate per diversi mesi fino a quando non sono completamente scariche. 2. Per mantenere una migliore durata della batteria, non tenerla in carica per un lungo periodo quando è completamente carica o tenerla completamente scarica per un lungo periodo